


**SHARP**<sup>®</sup>

# Manuel utilisateur

(fonctionnement de l'écran tactile)

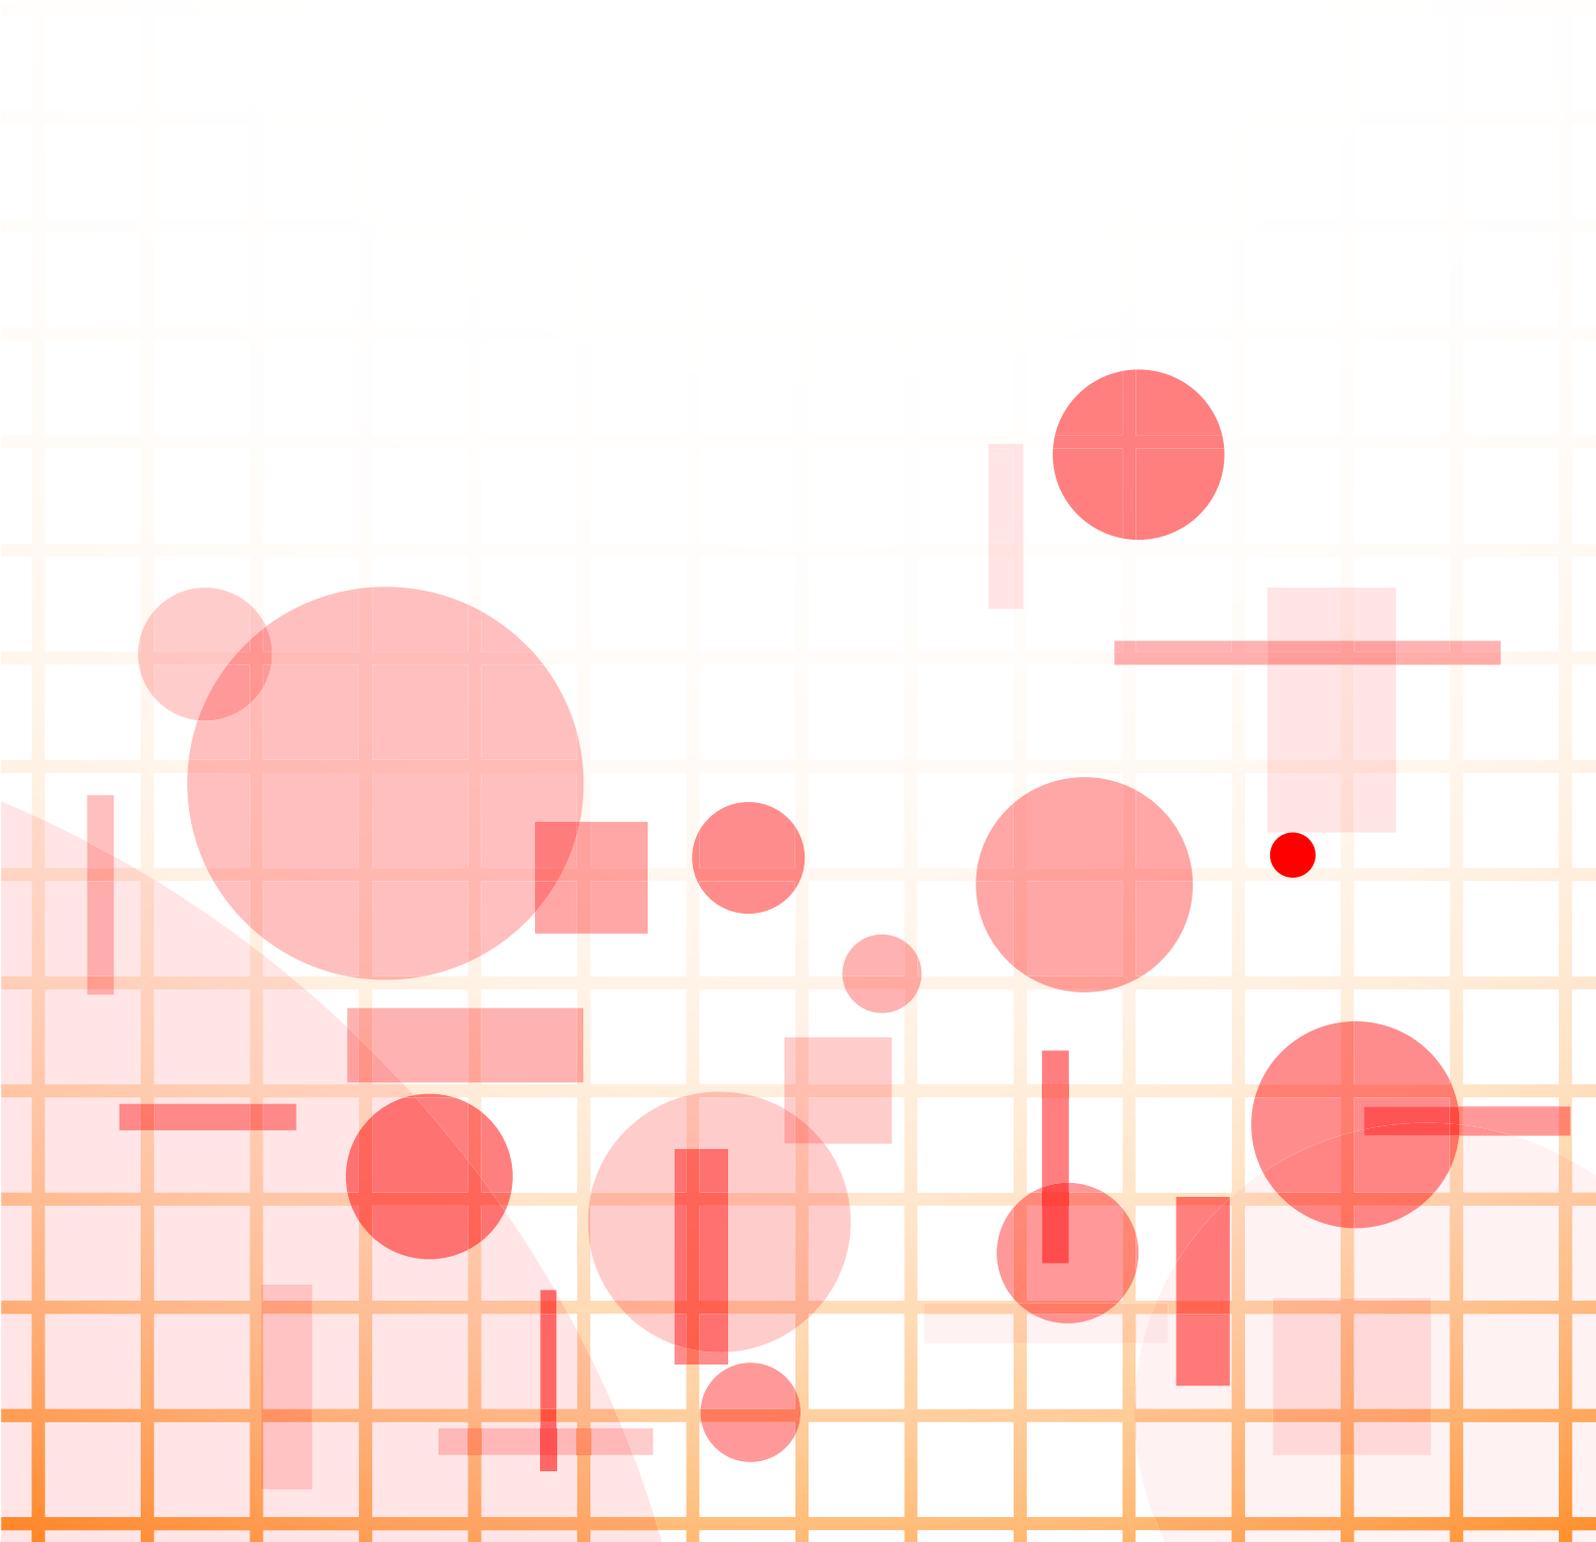

# TABLE DES MATIÈRES

<b>À PROPOS DE CE GUIDE</b> .....	<b>3</b>
<b>ÉCRAN TACTILE</b> .....	<b>4</b>
• TYPES D'UTILISATION TACTILE .....	4
• ÉCRAN D'ACCUEIL .....	8
• UTILISATION DES TOUCHES COURAMMENT UTILISEES .....	12
• PANNEAU DE SÉLECTION .....	13
• ÉCRAN DE CONFIRMATION POUR LES MENUS ET RÉGLAGES FAVORIS .....	13
<b>ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL, TRAITEMENT PRIORITAIRE ET VERIFICATION DE L'ÉTAT</b> .....	<b>16</b>
• TYPES D'ÉCRANS D'ÉTAT DES TRAVAUX .....	16
• ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL EN COURS OU RÉSERVE .....	18
• TRAITEMENT PRIORITAIRE D'UN TRAVAIL RÉSERVE .....	19
• VERIFICATION D'UN TRAVAIL RÉSERVE OU DU TRAVAIL EN COURS .....	21
• VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINÉS .....	22
• LECTURE DE LA LISTE DES TRAVAUX .....	23
<b>PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE (Personnalisation de l'interface utilisateur)</b> .....	<b>26</b>
• ÉLÉMENTS QUE VOUS POUVEZ PERSONNALISER .....	27
• PROCÉDURE GÉNÉRALE POUR UTILISER PERSONNALISATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR .....	29
<b>MODIFICATION DES TOUCHES DE RACCOURCI</b> .....	<b>32</b>
• AJOUT DE TOUCHES DE RACCOURCI .....	32
• SUPPRESSION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI .....	35
• MODIFICATION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI .....	37
• AJOUT D'UNE IMAGE DE TOUCHE DE RACCOURCI .....	40
• DÉPLACEMENT D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI .....	42
• RÉTABLISSEMENT DES TOUCHES DE RACCOURCI À LEUR ÉTAT PAR DÉFAUT .....	44
<b>MODIFICATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL</b> .....	<b>46</b>
• MODIFICATION DU MODÈLE DE DISPOSITION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL .....	46
• SÉLECTION D'UN MODÈLE D'AFFICHAGE MFP POUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL .....	48
• MODIFICATION DE LA COULEUR DU TEXTE SUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL .....	49
• MODIFICATION DE L'IMAGE DE L'ARRIÈRE-PLAN DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL .....	50
• MODIFICATION DES TOUCHES FIXES .....	53
• AUGMENTATION DE LA TAILLE DE TEXTE .....	55
• MODIFICATION DE LA LANGUE UTILISÉE SUR LA MACHINE .....	56
<b>SAISIE DES CARACTÈRES</b> .....	<b>57</b>
• NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DE CLAVIER PROGRAMMABLES .....	57
• RÉGLER LE CLAVIER .....	58

# À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide explique comment utiliser l'écran tactile et comment personnaliser l'interface utilisateur.

### Remarque

- Lorsque "xx-xxxxx" apparaît dans ce guide, veuillez remplacer "xx-xxxxx" par le nom de votre modèle.
- Ce guide ne fournit pas d'explications détaillées des fonctions de la machine. Pour obtenir des informations détaillées sur les noms et les fonctions qui apparaissent dans ce guide, consultez le Manuel d'utilisation.
- Ce manuel contient des descriptions générales des produits, y compris d'autres modèles. Il comprend donc les descriptions de caractéristiques qui ne sont pas disponibles pour votre modèle.
- Une attention considérable a été apportée dans la préparation de ce manuel. Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du manuel, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- Ce produit a subi un contrôle qualité strict et des procédures d'inspection. En cas de défaut ou d'un autre problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- À l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

### Avertissement

- Toute reproduction, adaptation ou traduction du contenu de ce manuel sans une autorisation écrite préalable est interdite, sauf si les lois sur les droits d'auteur l'autorisent.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

### Illustrations, panneau de commande, écran tactile et pages Web dans ce guide

Les périphériques sont généralement en option, néanmoins, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres périphériques que ceux susmentionnés sont installés. Ce manuel contient des références à la fonction fax et à la fonction fax Internet. Cependant, notez que la fonction fax et la fonction fax Internet ne sont pas disponibles dans certains pays, dans certaines régions et pour certains modèles. En fonction du contenu, du modèle et des périphériques installés, cela peut ne pas être utilisable. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation.








- Les écrans d'affichage, les messages et les noms de touche indiqués dans le manuel peuvent être différents de ceux inscrits sur la machine en raison des améliorations et des modifications apportées au produit.
- Le panneau tactile, les illustrations et les écrans de réglage dans ce manuel sont à titre de référence uniquement, et peuvent varier en fonction du modèle, des options installées, des réglages modifiés par rapport à l'état par défaut, et du pays ou de la région.
- Les détails des réglages système et les méthodes de réglage peuvent différer en fonction du modèle.
- Ce manuel suppose qu'une machine couleur est utilisée. Certaines explications peuvent ne pas s'appliquer à une machine monochrome.

# ÉCRAN TACTILE

## TYPES D'UTILISATION TACTILE

En plus de la méthode tactile par tapes, équivalente à la méthode conventionnelle par effleurement, l'écran tactile de la machine peut être utilisé par pression longue, effleurement léger ou glissement.


### Types d'utilisation

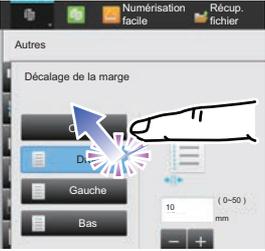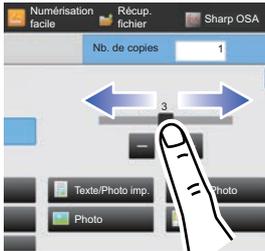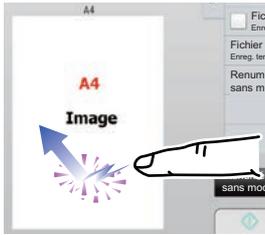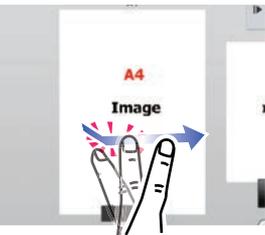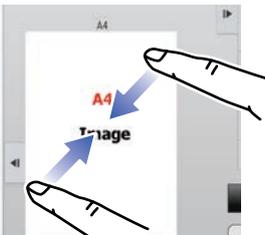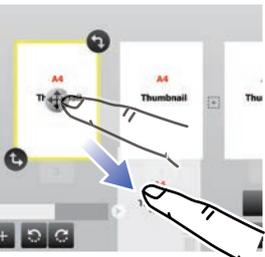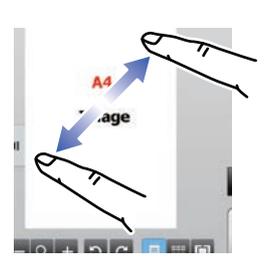	<p><b>Tapes</b> Appuyez sur l'écran avec votre doigt et retirez-le rapidement. Utilisez cette méthode pour sélectionner une touche, un onglet ou une case à cocher.</p>		<p><b>Glissement</b> Faites glisser la barre de défilement (par contact de votre doigt avec l'écran) pour faire défiler vers le haut et vers le bas une liste contenant un nombre important d'éléments.</p>
	<p><b>Effleurement long</b> Appuyez sur l'écran avec votre doigt et maintenez-le un certain temps. Continuez à le maintenir enfoncé (effleurement long) sur le panneau de commande ou à maintenir les caractères enfoncés dans la zone de texte pour afficher les caractères dans un ballon.</p>		<p><b>Double clic</b> Appuyez deux fois sur l'écran. Utilisez ce mode pour agrandir l'image dans l'aperçu.</p>
	<p><b>Feuilleter</b> Feuilletez l'écran pour faire défiler rapidement un aperçu d'image.</p>		<p><b>Pincement</b> Appuyez sur l'écran avec deux doigts et rapprochez-les l'un de l'autre. Cela permet de réduire l'affichage du navigateur et de l'aperçu.</p>
	<p><b>Glisser-déposer</b> Faites glisser votre doigt sur l'écran et dans un sens aléatoire pour remplacer une page dans le document original pendant un aperçu.</p>		<p><b>Éloigner</b> Appuyez sur l'écran avec deux doigts et éloignez-les l'un de l'autre. Cela permet d'agrandir l'affichage du navigateur et de l'aperçu.</p>

## Utilisation sur les écrans respectifs

### Touche (mise sous écoute)

- A. Appuyez pour sélectionner un élément. La touche sélectionnée change de couleur.
- B. Appuyez sur les touches numériques pour saisir des numéros.
- C. Appuyez pour augmenter ou diminuer la valeur. Une pression prolongée augmente ou diminue la valeur jusqu'à l'arrêt de la pression.
- D. Appuyez pour cocher  et activer le réglage.
- E. Appuyez ici pour fermer l'écran.

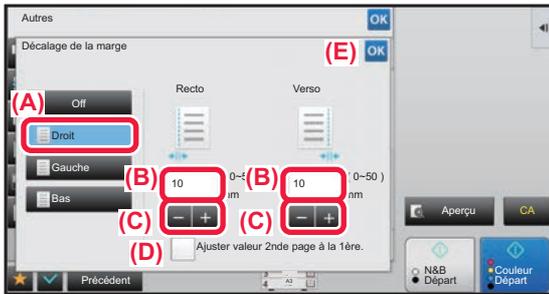


### Liste (tapes, glissement et effleurement)

- A. Appuyez pour sélectionner un élément. L'élément sélectionné change de couleur.
- B. Faites glisser la barre de haut en bas. Elle apparaît lorsque l'élément ne peut être ajusté au format de l'écran.
- C. Faites glisser la touche vers le haut ou vers le bas. L'élément défile vers le haut ou vers le bas.



### Curseur (glissement)

- A. Faites glisser le bouton d'un côté à l'autre.

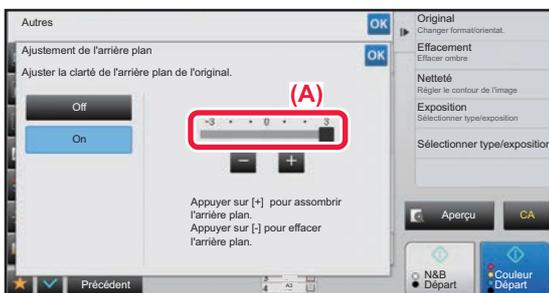

# Fonctionnement de l'écran tactile

## Onglet (tapes)

A. Appuyez sur un onglet pour changer l'affichage.



## Écran d'aperçu (Double clic/ Rapprocher/ Éloigner)

A. Lorsqu'un écran d'aperçu est "rapproché", l'image à l'écran est réduite. Dans le cas d'un "éloignement", l'image est agrandie.

Dans le cas d'un "double clic", l'image est également agrandie.



## RÉGLAGES DU TAPOTEMENT

Vous pouvez configurer des réglages du tapotement sur l'écran tactile dans "Réglages (administrateur)" – [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage des conditions] → [Réglage utilisation de touches].

### Réglage utilisation de touches

#### Réglage du retour à l'état initial

Le délai à partir duquel le retour à l'état initial est activé peut être défini entre 10 et 240 secondes par incréments de 10 secondes.

Si la machine n'est pas utilisée pendant la période de temps définie ici, la fonction de retour à l'état initial efface les réglages qui ont été sélectionnés et retourne à l'écran de base du mode copie ou à l'écran de l'état des travaux.

#### Annuler la minuterie

Cette option sert à désactiver la fonction d'effacement automatique.

#### Réglage utilisation de touches

##### • Temps d'acceptation de l'entrée d'une touche

Ce réglage détermine combien de temps une touche de l'écran tactile doit rester activée pour enregistrer l'entrée de la touche. Le délai peut être défini entre 0 et 2 secondes par incréments de 0,5 seconde.

En augmentant le délai, toute entrée de touche peut être évitée en cas de sélection accidentelle d'une touche. Notez, cependant, que plus le délai est long, plus l'attention est grande lors de la sélection des touches afin de garantir que l'entrée de la touche a été enregistrée.

##### • Désactiver la répétition auto. de touche

Cette option sert à désactiver la répétition des touches.

La répétition des touches entraîne la modification en continu d'un réglage lorsqu'une touche est activée, et pas seulement lors de chaque pression sur la touche.

#### Temps d'acceptation d'entrée de touche à pression longue

Définissez une durée en cas de détection d'une activation de touche prolongée.

#### Paramètre d'intervalle de tapotement double

Sélectionnez un intervalle lorsqu'un double clic est détecté.

### Son des touches

Vous pouvez configurer des réglages pour le son des touches dans "Réglages (administrateur)" – [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages sonores] → [Réglages des alertes sonores (normal)].

#### Son des touches

Contrôle le niveau sonore des touches, ou coupe le son.

#### Son de touche lors du réglage par défaut

Lorsque vous spécifiez l'exposition dans l'écran de réglage de l'exposition de chaque mode, un signal sonore retentit à trois reprises une fois la valeur de référence atteinte.

Écran dans lequel le réglage prend effet	Valeur initiale
Écran de configuration du taux dans l'écran de base du mode copie	Taux 100 %
Écran de configuration de l'exposition dans l'écran de base du mode copie	Niveau d'exposition : 3 (moyen)
Écran de réglage de l'exposition dans l'écran de base des modes télécopie, I-Télécopie et numériseur réseau	
Écran de réglage d'exposition pour la numérisation vers Num. vers disque local en mode d'archivage de document	

## ÉCRAN D'ACCUEIL

Le fait d'appuyer sur le bouton [Ecran d'accueil] du panneau de commande permet d'afficher l'écran d'accueil sur l'écran tactile. L'écran d'accueil affiche les touches permettant de sélectionner les modes ou les fonctions.



Affiche l'état de la machine autre que le travail avec des icônes. [▶ Icône indiquant l'état de la machine \(page 9\)](#)

Affiche l'heure.

Appuyez sur un mode pour passer à ce mode. [▶ Passage à un autre mode à partir de l'écran de mode \(page 11\)](#)

Sélectionnez les touches de raccourci pour les modes ou fonctions. [▶ Changement de mode à partir de l'écran d'accueil \(page 11\)](#)

Utilisez ces touches pour sélectionner les fonctions qui rendent la machine plus facile à utiliser.

Affiche le travail en cours ou en attente avec le texte ou l'icône.

Sélectionnez les fonctions qui peuvent être utilisées dans des modes respectifs. Appuyez sur l'onglet et la liste des touches de fonction s'affiche. [▶ PANNEAU DE SÉLECTION \(page 13\)](#)

Permutez les pages pour afficher les touches de raccourci.

The screenshot shows a top status bar with icons for 'Copie facile', 'Numérisation facile', 'Récup. fichier', and 'Sharp OS'. Below this is a main area with four large buttons: 'CLOUD PORTAL', 'Copie facile', 'Numérisation facile', and 'Fax facile'. At the bottom, there is a row of smaller utility icons including toner levels, a help icon, 'Mode affichage étendu', 'Réglages', 'Compteur totalisateur', 'Réglage de luminosité', and 'Etat travail'.

Pour les procédures d'ajout et de suppression de touches de raccourci, reportez-vous à "[PROCÉDURE GÉNÉRALE POUR UTILISER PERSONNALISATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR \(page 29\)](#)".



- **Pour définir l'écran d'accueil pour chaque "Liste des groupes de fonctions prédéfinies" :**

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] → [Réglages du contrôle d'accès] → [Groupe de fonctions prédéfinies] → [Liste des écrans d'accueil].  
Effectuez ce réglage lors de l'utilisation de l'authentification utilisateur.

- **Pour afficher les touches de raccourci de connexion à un service externe :**

Vous pouvez ajouter des touches de raccourci pour les fonctions de connexion à un service externe (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (Courriel)) à l'écran d'accueil.

Ces fonctions peuvent être activées dans les réglages système. Lorsqu'une fonction est activée dans les réglages système, vous pouvez ajouter une touche de raccourci pour cette fonction à l'écran d'accueil.

Pour voir les détails, reportez-vous au "Guide de connexion au cloud".

## Icône indiquant l'état de la machine

Icône	État de la machine	Icône	État de la machine
	Les données de l'imprimante sont en cours de traitement.		Une clé USB est installée.
	Les données de l'imprimante sont en cours d'impression.		Le système d'assistance sur site est activé.
	Existence de données d'envoi.		Saisie de caractères alphanumériques codés sur un octet
	Existence de données d'erreur de transfert.		Un kit de sécurité des données est installé.
	Existence de données reçues.		Connexion au point d'accès (Niveau 4)
	Existence de données de télécopie confidentielles reçues.		Connexion au point d'accès (Niveau 3)
	Les données reçues sont conservées.		Connexion au point d'accès (Niveau 2)
	Existence de données d'aperçu reçues.		Connexion au point d'accès (Niveau 1)
	La communication OSA est en cours.		Non connecté au point d'accès
	Le mode d'affichage étendu est activé.		Mauvaise connexion du périphérique LAN sans fil de la machine*
	Le mode éco est activé.		Attente du point d'accès
	Une notification de maintenance est générée.		Aucun câble LAN n'est connecté.
	Le fonctionnement à distance est en cours.		État de persistance du fichier journal des travaux d'image

\* Contactez votre revendeur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.

## Réglages de l'affichage de l'écran

Vous pouvez configurer des réglages du tapotement sur l'écran tactile dans "Réglages (administrateur)" – [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage des conditions] → [Réglages de l'affichage de l'écran].

### Mode affichage étendu

Affiche de grands caractères à l'écran.

 apparaît dans la zone système lorsque le mode grands caractères est activé.

### Réglage durée des messages

La durée d'affichage des messages dans l'écran tactile (délai à partir duquel un message est automatiquement effacé) peut être définie entre 1 et 12 secondes.

### Configuration de la langue

La langue utilisée par l'écran tactile peut être modifiée par n'importe quelle autre langue.



Lorsque la fonction d'authentification utilisateur est activée et qu'une langue d'affichage est indiquée dans le groupe de fonctions prédéfinies, ce réglage est prioritaire.

### Réglage de l'affichage par défaut

Réglez l'écran apparaissant après l'effacement et la connexion automatiques.

### Afficher les menus des favoris par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher en priorité le "Favoris" lors de la sélection du mode.

### Afficher le panneau de commande par défaut.

Indiquez si le panneau de commande doit être affiché ou non sur l'écran.

### L'icône est affichée lorsque le câble LAN n'est pas branché.

Affichez une icône lorsqu'un câble LAN n'est pas branché.

### Afficher une boîte de dialogue de confirmation lorsque le travail est annulé.

Affichez une boîte de dialogue de confirmation lorsqu'un travail est annulé.

### Afficher le message de notification d'état

Définissez s'il faut afficher un message de notification lorsqu'un travail est terminé.

### Restreindre l'affichage du compteur totalisateur

Lorsque ce réglage est activé, le nombre total est masqué lors de la vérification du nombre total sur l'écran d'accueil.

### Commuter l'affichage du nombre de jeux vers l'affichage de l'état du travail

Définissez si le nombre restant de jeux ou le nombre total de jeux est affiché dans l'état du travail.

### Afficher l'heure de début du travail estimée

Spécifiez s'il faut afficher ou non l'heure de départ estimée du travail dans l'état des travaux.

### Ordre d'alignement du pavé num.

Définissez si les touches numériques sont organisées dans l'ordre croissant avec "1" en haut à gauche ou "1" en bas à gauche.

### Réglage de l'affichage à partir de l'unité principale

Sélectionnez les réglages des informations de chemin de la destination de réglage affichée lorsque le mode de réglage est défini sur la machine.

#### Afficher le chemin actuel

Définissez si les éléments de réglages actuels sont affichés ou non dans les informations de chemin.

#### Permettre un lien du chemin d'accès en cours

Définissez si le lien en haut est activé.


### Réglage du modèle d'affichage

Définissez la couleur d'arrière-plan de l'écran tactile. Chaque fois que vous changez de modèle, l'image de l'écran tactile, au bas de l'écran, change.

## CHANGEMENT DE MODE

### Changement de mode à partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche [Ecran d'accueil].

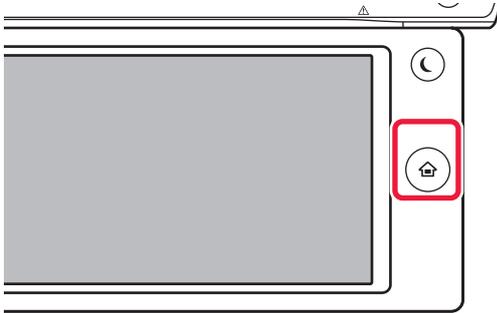


Appuyez sur l'icône de mode.




### Passage à un autre mode à partir de l'écran de mode

Appuyez sur l'écran de mode.

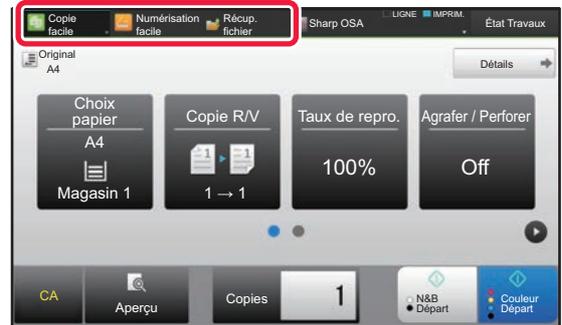

Appuyez sur la touche qui indique ▼.

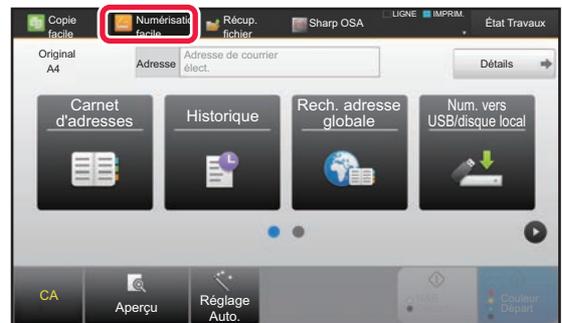

Appuyez pour tout mode désiré.



Pour les procédures pour modifier l'écran d'accueil, reportez-vous à "[MODIFICATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL \(page 46\)](#)".



#### • Afficher le paramétrage de la touche de mode

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Afficher le paramétrage de la touche de mode].

Configurez les réglages d'affichage des touches de mode en haut de l'écran.

#### • Modes à afficher

Sélectionnez les touches de mode que vous souhaitez afficher.

#### • Touches de mode d'affichage sur l'accueil

Vous pouvez également activer l'affichage des touches de mode dans l'écran d'accueil.

# UTILISATION DES TOUCHES COURAMMENT UTILISEES

## Touches numériques

Appuyez sur un chiffre pour le saisir.

Pour effacer le chiffre saisi, appuyez sur la touche [C].



L'écran de sélection d'adresse vous permet de saisir des caractères autres que des nombres et propose une disposition des touches différente. Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches [←] et [→]. Appuyez sur la touche [C] pour supprimer un caractère à gauche du curseur.

## Touche [Départ] (touche [N&B Départ] et touche [Couleur Départ])

Appuyez sur la touche pour effectuer un travail d'impression ou d'envoi.



En mode copie, les touches [N&B Départ] et [Couleur Départ] s'affichent.

## Touche [Annuler copie], touche [Stockage annulé], touche [Annuler num], touche [Envoi annulé]

Appuyez sur ces touches pour arrêter la copie, l'impression ou la transmission.



## Touche [CA]



Appuyez sur la touche pour annuler tous les réglages et restaurer l'état initial dans chaque mode.

# PANNEAU DE SÉLECTION

Les fonctions recommandées sont affichées dans le panneau de sélection lorsque vous configurez les fonctions dans chaque mode.

Dans le panneau de sélection, vous pouvez configurer les fonctions ou associer la fonction configurée à une fonction affichée dans le panneau de sélection.

Si le panneau n'apparaît pas, appuyez sur l'onglet du panneau de sélection.



- Les fonctions affichées dans le panneau de sélection varient selon le mode ou les fonctions qui ont été configurés.
- Si un nombre trop important de fonctions ont été configurées pour s'afficher sur le panneau de sélection, vous pouvez faire glisser le panneau à la verticale ou appuyer sur  et sur  pour les afficher toutes.
- En mode affichage étendu, il est possible qu'une partie du texte figurant sur le panneau de sélection ne soit pas visible. Pour afficher l'intégralité du texte, effleurez pendant quelques instants la touche partiellement masquée ou faites glisser l'onglet du panneau de sélection vers la gauche.



### Pour afficher systématiquement le panneau de sélection

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage des conditions] → [Afficher le panneau de commande par défaut.].

# ÉCRAN DE CONFIRMATION POUR LES MENUS ET RÉGLAGES FAVORIS

Lorsque vous enregistrez des fonctions fréquemment utilisées que vous avez configurées pour la copie ou l'envoi d'images dans la liste de menus favoris, vous pouvez les invoquer rapidement.



Les favoris peuvent également être utilisés en mode normal.

## Réglages des touches personnalisées

Ce réglage peut uniquement être réglé sur les pages web.

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages des touches personnalisées].

Définissez les informations qui s'affichent lorsque des touches prédéfinies sont sélectionnées en mode normal.

Cliquez sur les onglets Copie, Numérisation, I-Fax, Fax et Entrée de données pour configurer les réglages des écrans de touches prédéfinies affichés dans chacun mode normal.

### Numéro de touche Favoris

Définit le numéro de touche favorite.

Les éléments s'affichent dans l'ordre sur l'écran en commençant par l'élément défini comme n° 1.

### Nom principal

Entrez un maximum de 20 caractères pour le nom de la touche favorite.

### Menu Fonctions

Pour définir des fonctions telles que "Autres fonctions", sélectionnez les fonctions dans le menu déroulant.

### Programmes

Pour définir un programme, sélectionnez un des programmes prédéfinis dans la liste des programmes.

### Ne pas afficher

Vous pouvez masquer une touche dans l'écran de touche favorite.

## Enregistrement d'une fonction dans la liste de menus favoris

1



Appuyez sur  .

2

Appuyez sur [Modifier le Favori] du panneau de sélection.

3

Appuyez sur la touche [Enregistrer la touche].

Les droits d'administrateur sont obligatoires.

4

Appuyez sur la touche de la fonction à enregistrer.


## Appel d'une fonction depuis la liste de menus favoris

1



Appuyez sur  .

2

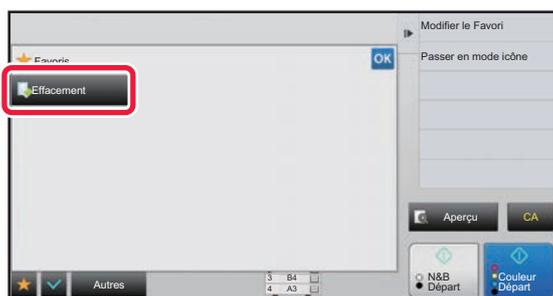

Appuyez sur la touche de la fonction à invoquer.




- Les favoris ne peuvent être enregistrés ou modifiés que par des utilisateurs et des administrateurs authentifiés.
- Les utilisateurs non authentifiés peuvent invoquer et utiliser les favoris enregistrés par les administrateurs. Les réglages pour invoquer les favoris et autoriser/interdire leur modification peuvent être configurés dans [Contrôle de l'utilisateur] → [Réglages du contrôle d'accès] → [Groupe d'autorité] dans "Réglages (administrateur)".
- Pour modifier des favoris, appuyez sur la touche  , puis sur [Modifier le Favori] du panneau de sélection.

## Écran de confirmation des réglages

Vous pouvez afficher une liste des fonctions configurées et les vérifier.

Sur l'écran initial de chaque mode, appuyez sur  pour afficher l'écran de confirmation des réglages.

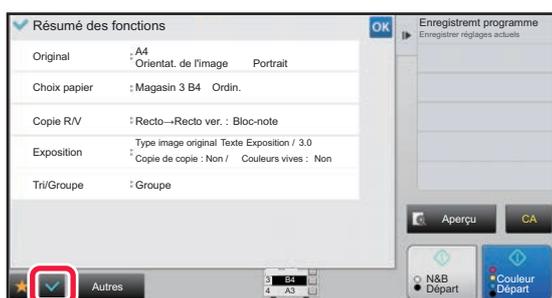


# ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL, TRAITEMENT PRIORITAIRE ET VERIFICATION DE L'ÉTAT

## TYPES D'ÉCRANS D'ÉTAT DES TRAVAUX

Lorsque vous appuyez sur l'affichage d'état des travaux, l'écran État Travaux s'affiche. Exercez une nouvelle pression pour revenir au mode précédent.

L'écran État Travaux se répartit entre les quatre onglets suivants, vous permettant de sélectionner une liste de travaux en appuyant sur l'onglet de votre choix.

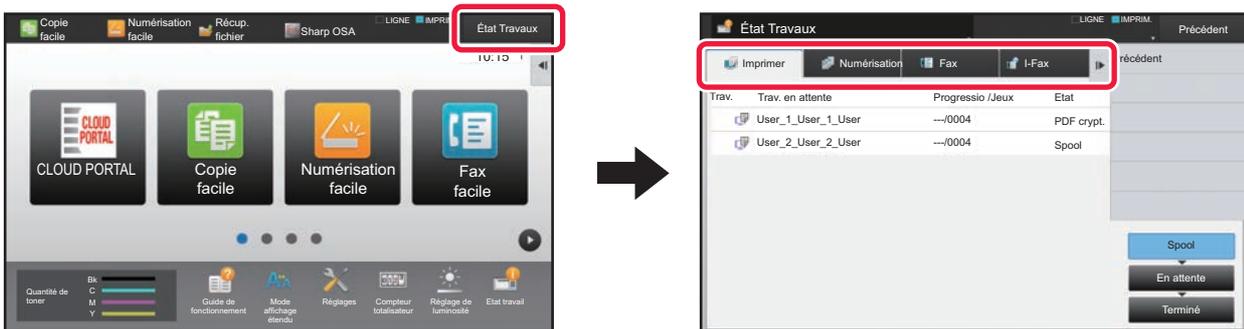

- **Imprimer**

Affiche une liste des travaux d'impression, tels que les copies, l'impression à partir d'un PC, l'impression directe depuis la clé USB et l'impression pour les données faxées ou autres reçues.

- **Numérisation**

Affiche une liste des travaux d'images converties pour les e-mails et les travaux envoyés vers un FTP/Poste de travail.

- **Fax**

Affiche une liste des travaux d'envoi de fax à l'aide d'une ligne téléphonique.

- **I-Fax**

Affiche une liste des travaux d'envoi de fax à l'aide d'internet.



Le fond de l'écran d'état des travaux change comme suit :

- Vert : Travail en cours
- Jaune : Préchauffage/attente
- Rouge : Attente de résolution d'une erreur



- **Pour empêcher l'affichage et modifier les informations de travaux des autres utilisateurs lorsque l'authentification utilisateur est activée**

Sélectionnez "Réglages (administrateur)" → [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages par défaut] → [Inclure l'état des travaux dans l'authentification utilisateur] → [Désactiver l'affichage/la modification des autres informations utilisateurs dans l'état du travail.] coché sur .

- **File d'attente des travaux**

Lorsque cette fonction est activée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux différés de l'écran d'état des travaux. Les travaux sont transférés vers la file d'attente des travaux après avoir été analysés par la machine.


Plusieurs travaux n'ayant pas été encore analysés peuvent apparaître dans la file d'attente des travaux différés.

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de l'imprimante] → [Réglage des conditions] → [File d'attente des travaux].

# Fonctionnement de l'écran tactile

Sur chaque onglet, les travaux sont classés en trois groupes.

Les travaux évoluent dans les listes en fonction de l'état de traitement dans l'ordre [Spool], [En attente] et [Terminé]. Pour passer de l'écran de la liste des travaux à l'écran d'état de traitement, appuyez sur la touche [Spool], [En attente] ou [Terminé] selon vos souhaits.

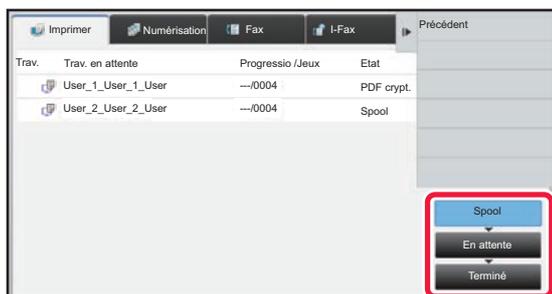

- **Liste Spool (ne s'affiche que lors de la réception d'un travail d'impression à partir d'un ordinateur)**

Affiche une liste des travaux d'impression jusqu'au transfert vers la machine à partir d'un ordinateur. Les travaux passent à l'état de traitement Trav. en attente une fois le transfert terminé.

Si vous avez imprimé un fichier PDF crypté par impression directe, saisissez le mot de passe ici pour imprimer le fichier.

- **Liste Trav. en attente**

Affiche une liste des travaux en cours et en attente pour les copies, l'impression à partir d'un ordinateur et l'impression d'un fax reçu. Cette affiche également les travaux en cours et en attente pour l'envoi de données de télécopie ou l'envoi de données d'image converties sur la machine. Les travaux passent à l'état de traitement Terminé une fois l'impression ou l'envoi terminé.


- **Liste Terminé**

Affiche une liste des travaux de copie, d'impression ou d'envoi terminés.

# ARRET/SUPPRESSION D'UN TRAVAIL EN COURS OU RÉSERVE

**1** Appuyez sur l'écran d'état des travaux et sur l'onglet du travail que vous désirez arrêter ou supprimer.

**2**

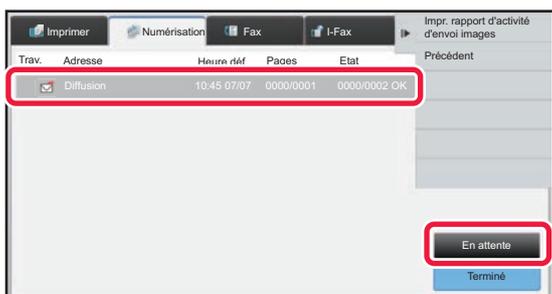

Appuyez sur la touche [En attente].



Si vous désirez arrêter un travail d'impression envoyé à partir de l'ordinateur, appuyez sur la touche [Spool].

**3**

Appuyez sur le travail que vous désirez arrêter ou supprimer, puis sur la touche [Arrêter/Supprimer] du panneau de sélection.

Lorsqu'un écran de confirmation d'arrêt du travail s'affiche, appuyez sur la touche [Annuler].



Si la machine manque de papier pendant une copie ou un travail d'impression, vous pouvez annuler le travail de l'écran d'état des travaux.

Pour supprimer plus d'un travail, cochez la case [Passer en mode sélection multiple] sur le panneau de sélection de sorte que cela ressemble à .



- Vous ne pouvez pas arrêter l'impression des données reçues par télécopie ou I-télécopie.
- Un travail défini pour le transfert ne peut pas être annulé.

# TRAITEMENT PRIORITAIRE D'UN TRAVAIL RÉSERVE

Cette fonction donne la priorité au traitement des travaux de copie, de télécopie et d'envoi d'image repris plus tard dans une file d'attente d'impression ou d'envoi.




L'application du traitement prioritaire varie en fonction du type de travail tel qu'indiqué ci-après.

- Travail sur l'onglet d'impression  
Le travail en cours est suspendu pour donner la priorité au travail prioritaire s'exécutant.
- Travail sur l'onglet numériseur/fax/I-fax  
Le travail prioritaire est placé directement sous le travail en cours d'exécution.


## 1 Appuyez sur l'écran d'état des travaux, puis sur le travail pour le traitement prioritaire.

### 2

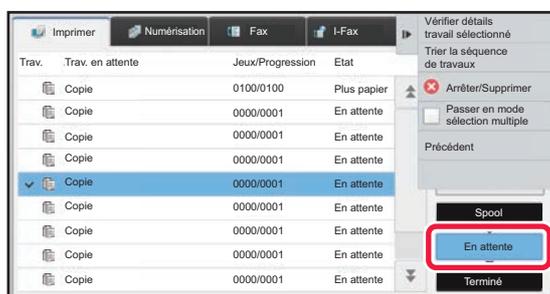

Appuyez sur la touche [En attente].


### 3

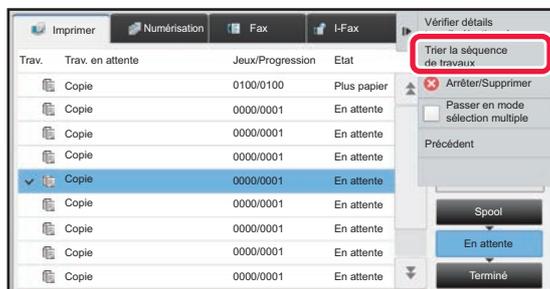

Appuyez sur le travail pour le traitement prioritaire, puis sur la touche [Trier la séquence de travaux] du panneau de sélection.

## Modification de l'ordre des travaux

Si un travail est en cours, un travail interrompu peut être réalisé, ou un travail peut être descendu dans la file d'attente afin de modifier l'ordre des travaux. Appuyez sur la touche du travail à déplacer, puis sur la touche "Ordre de tri".

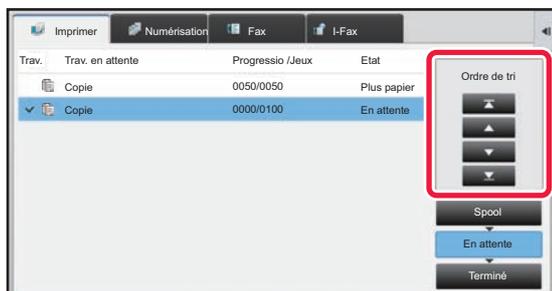

- Touche   
Déplace le travail sélectionné en haut de la file d'attente. Le travail en cours est interrompu et le travail sélectionné commence.
- Touche   
Fait monter le travail sélectionné jusqu'à une position. Lorsque le second travail à partir du haut est sélectionné, le fait d'appuyer sur cette touche interrompt le travail en cours et démarre le travail sélectionné.
- Touche   
Fait descendre le travail sélectionné jusqu'à une position.
- Touche   
Déplace le travail sélectionné en bas de la file d'attente.

### Travail du numériseur avec réglage de la minuterie

Lorsqu'un travail de numériseur avec réglage de la minuterie est sélectionné, le fait d'appuyer sur les touches de modification de l'ordre fait déplacer le travail comme suit :

- Touche   
Le réglage de la minuterie est annulé et le travail se déplace jusqu'à la position après le travail en cours (seconde position à partir du haut).
- Touche   
Le réglage de la minuterie est annulé et le travail se déplace jusqu'à la position la plus basse dans la file d'attente (s'il y a 3 travaux, la 4ème position)
- Touche  ,   
Ces touches ne peuvent être utilisées.



Les travaux ci-dessous ne peuvent être déplacés.

Travail actuellement en cours, interrompre les travaux de copie, afficher les travaux d'impression, travaux lorsque Passage interdit est configuré dans les réglages système.



#### Impr. plat. alim. aux. désactivée


Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Impr. plat. alim. aux. désactivée].

Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu\* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).

\* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.

# Fonctionnement de l'écran tactile

Dans l'onglet impression, vous pouvez faire passer l'affichage sur l'écran "En attente" entre le nombre de copies imprimées et les copies restantes devant être imprimées pour chaque travail.

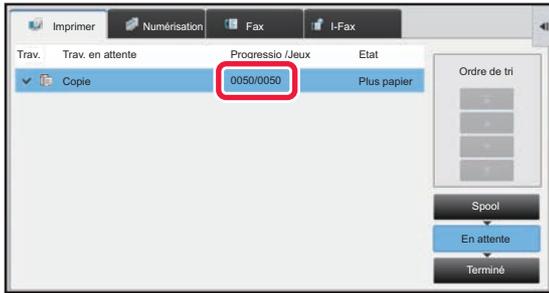

Pour faire passer l'affichage du nombre de copies imprimées aux copies restantes devant être imprimées pour chaque travail :


Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage des conditions] → [Commuter l'affichage du nombre de jeux vers l'affichage de l'état du travail].

## VERIFICATION D'UN TRAVAIL RÉSERVE OU DU TRAVAIL EN COURS

1

Appuyez sur l'écran d'état des travaux et sur l'onglet du travail dont vous désirez vérifier le contenu.

2

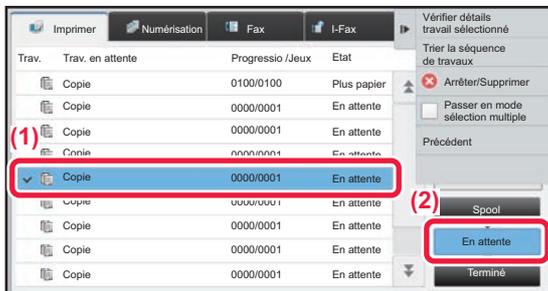

Appuyez sur la touche [En attente].s

3

Appuyez sur le travail dont vous désirez vérifier le contenu, puis sur la touche [Vérifier détails travail sélectionné] du panneau de sélection.




- Différents contenus de travaux apparaissent dans les modes différents.
- Pour plus d'informations sur les icônes affichées sur les onglets des travaux ou les messages affichés dans "Etat", reportez-vous à "[LECTURE DE LA LISTE DES TRAVAUX \(page 23\)](#)".

## VERIFICATION DES TRAVAUX TERMINÉS

1


Appuyez sur l'écran d'état des travaux et sur l'onglet du travail dont vous désirez vérifier le contenu.

2

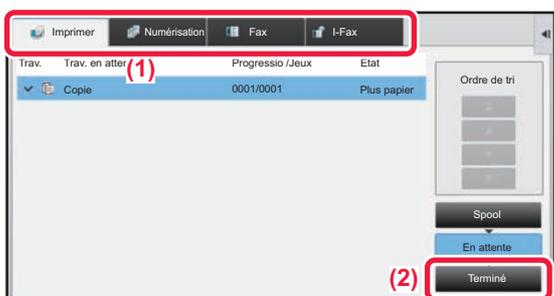

Appuyez sur la touche [Terminé].

3

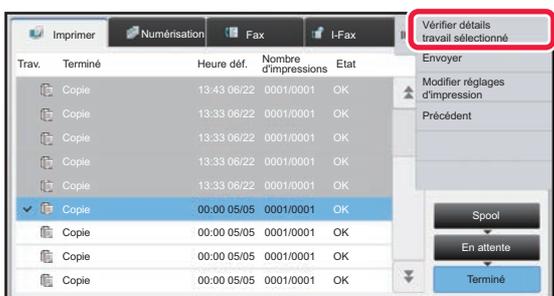

Appuyez sur le travail dont vous désirez vérifier le contenu, puis sur la touche [Vérifier détails travail sélectionné] du panneau de sélection.

Les travaux que vous pouvez vérifier sont affichés sous forme de touches afin que vous puissiez appuyer dessus.

- Différents contenus de travaux apparaissent dans les modes différents.
- Pour plus d'informations sur les icônes affichées sur les onglets des travaux ou les messages affichés dans "Etat", reportez-vous à "[LECTURE DE LA LISTE DES TRAVAUX \(page 23\)](#)".

## LECTURE DE LA LISTE DES TRAVAUX

La signification de chaque icône de travail et message affiché dans "Etat" est la suivante :

### Icônes indiquant le type de travail

	Le travail d'impression (RVB / CMJN)		Travail de copie
	Travail de numérisation vers un courriel		Travail de numérisation vers un FTP
	Travail de numérisation vers un dossier réseau		Travail de numérisation vers un poste de travail
	Travail de transmission de télécopie		Travail de réception de télécopie
	Travail de transmission de PC-télécopie		Travail de transmission d'I-télécopie (SMTP direct inclus)
	Travail de transmission de PC-I-télécopie		Travail de numérisation vers un fichier d'impression du disque local
	Travail de réception d'I-télécopie (SMTP direct inclus)		Travail de diffusion* Travail de routage à l'arrivée
	Travail de copie tandem / impression en tandem		Travail de diffusion* Travail de routage à l'arrivée (Lorsqu'une destination est une adresse de destination de groupe)
	Travail de numérisation OSA		

\* S'affiche dans un travail de diffusion.

## Messages affichés dans "Etat"

### Travail en cours

Affichage	État
"Impression"	Travail d'impression en cours
"Copie"	Travail de copie en cours
"Connexion"	En cours de connexion
"Envoi"	En cours d'envoi
"Réception"	En cours de réception
"Processus"	En cours de traitement
"Tél."	Conversation avec le correspondant à l'aide d'un téléphone supplémentaire
"Arrêté"	Le travail a été arrêté.
"Toner vide"	Toner vide
"Plus papier"	Plus papier
"Bourrage papier"	Bourrage papier
"En attente"	En attente
"Préchauffage"	Préchauffage
"Limite"	Atteinte de la limite de décompte
"Att. rapport"	Expiration de la réception de confirmation de la transmission
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution

### Travail réservé

Affichage	État
"En attente"	Le travail est en attente d'exécution.
"Mode réessai"	Nouvelle tentative d'exécution du travail suite à une erreur de communication ou autre problème.
"Att. rapport"	En attente de la confirmation de la transmission de télécopie Internet
Une date et une heure sont affichées	Travail de transmission différée (l'heure programmée est indiquée)

# Fonctionnement de l'écran tactile

## Travail terminé

Affichage	État
"OK"	Cessation normale
"Envoi OK"	La transmission a réussi.
"Ligne NG Ck"	Aucun câble de ligne fax n'est connecté
"En mémoire"	Réception terminée, mais la télécopie n'a pas été imprimée.
	Les données reçues (chaque page) n'ont pas été imprimées ou transférées. (Les données reçues n'ont pas été supprimées.)
"Reçu"	Les données de télécopie reçues sont imprimées.
	La télécopie a été reçue.
	Les données reçues (chaque fichier) ont été stockées.
"Transfert OK"	Les données reçues/données reçues (chaque fichier) ont été transférées.
"FAST"	La transmission FAST est terminée.
"Arrêté"	Le travail a été arrêté.
"Effacer"	Les données reçues sont effacées de l'écran de vérification d'image.
"Nombre de transmissions réussies / Nombre total de destinations OK"	Achèvement d'une opération de diffusion, de relève en série ou de routage entrant.
	Si trois transmissions sur cinq ont été réussies, le message "003/005 OK" s'affichera.
"Pas réponse"	Une erreur est survenue due à l'absence de réponse au niveau du destinataire.
"Occupé"	Une erreur s'est produite, car le destinataire était occupé.
"Reçu"	Réception d'un courrier électronique autre qu'une télécopie Internet
"Rejeté"	Une télécopie envoyée par un correspondant a été bloquée par la fonction télécopie filtrée.
"ERREURxxxxx"	La transmission/réception a échoué suite à une erreur de communication (un code d'erreur à 6 chiffres apparaît à la place de xxxxxx).
"Erreur"	Une erreur est survenue pendant que le travail était en cours d'exécution.
"Limite"	Travaux dépassant la taille maximale des pièces jointes.
"displayed"*	Affiché sur la machine réceptrice lorsque la confirmation de distribution est définie
"dispatched"*	Transféré ailleurs avant d'être affiché sur la machine réceptrice lorsque la confirmation de distribution est définie
"processed"*	Traité sans être affiché sur la machine réceptrice lorsque la confirmation de distribution est définie
"deleted"*	Message supprimé sur la machine réceptrice lorsque la confirmation de distribution est définie
"denied"*	La machine réceptrice a refusé de notifier la machine d'envoi du contenu de traitement du message lorsque la confirmation de distribution est définie
"failed"*	Une condition anormale s'est produite lorsque la confirmation de distribution est définie

\* Si la machine réceptrice est une machine SHARP, la machine réceptrice indiquera "distribué" si la télécopie a été reçue normalement ou "traité" si la réception a échoué.

Lorsque la confirmation de distribution est définie pour I-Fax, la valeur du champ de disposition indiquée dans le courrier électronique de réponse de confirmation de distribution s'affiche.

# PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE (Personnalisation de l'interface utilisateur)


Personnalisation de l'interface utilisateur est une fonction qui vous permet de personnaliser l'écran d'accueil et les touches de raccourci pour faciliter l'utilisation de la machine.

Par exemple, si vous utilisez régulièrement Copie tandem ou Card Shot, il n'y a aucun réglage pour ces fonctions dans Copie facile et Numérisation facile. Vous devez vous rendre sur un écran avec les touches de raccourci Copie ou Cour.élect., sélectionner les touches de raccourci, puis appuyer sur les fonctions.

En déplaçant ces touches de raccourci vers la page initiale de l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement sélectionner les fonctions. Essayez de personnaliser l'affichage pour faciliter l'utilisation de la machine.


Je ne veux afficher qu'un petit groupe des touches que j'utilise.

Je veux un arrière-plan clair.

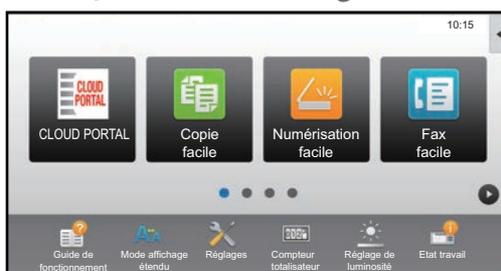

Je veux afficher les touches que j'utilise le plus souvent sur l'écran d'accueil.

Je veux vérifier la quantité restante de toner.

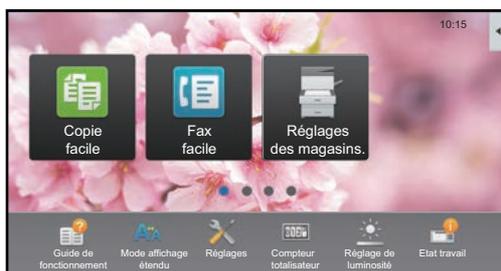


En personnalisant l'écran d'accueil, vous pouvez immédiatement accéder aux fonctions et aux réglages et vérifier le niveau de toner.

Vous pouvez également modifier l'arrière-plan par une image personnalisée, comme l'une de vos images préférées.

# ÉLÉMENTS QUE VOUS POUVEZ PERSONNALISER

Vous pouvez personnaliser les éléments suivants.

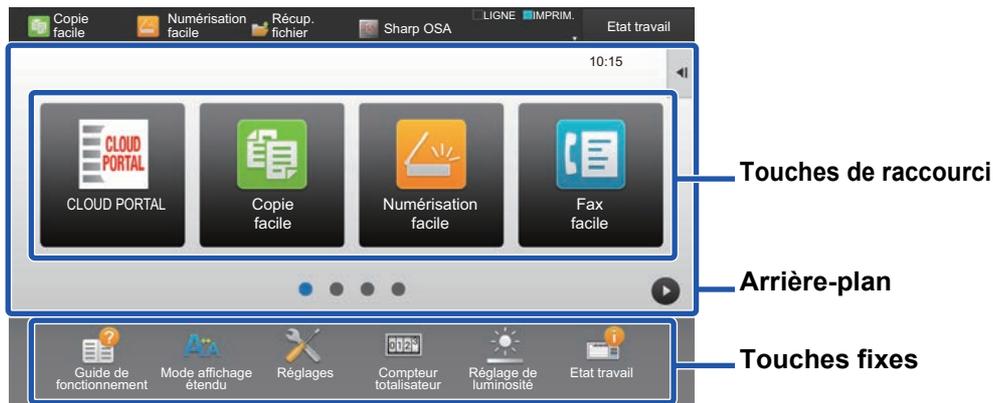

### Ajouter une touche de raccourci souvent utilisée

Vous pouvez afficher des fonctions sur l'écran d'accueil qui n'apparaissent normalement pas, et immédiatement sélectionner ces fonctions.

The diagram shows a sequence of two screenshots. In the first, the 'Numérisation PC' shortcut is highlighted. In the second, a 'Réglages' shortcut has been added next to it.

▶ [AJOUT DE TOUCHES DE RACCOURCI \(page 32\)](#)

### Supprimer les touches de raccourci qui apparaissent

Vous pouvez supprimer et organiser les touches de raccourci qui apparaissent sur l'écran d'accueil.

The diagram shows a sequence of two screenshots. In the first, both 'Numérisation PC' and 'Réglages' shortcuts are present. In the second, the 'Réglages' shortcut has been removed, leaving a blank space.

▶ [SUPPRESSION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 35\)](#)

### Modifier les touches de raccourci qui apparaissent

Vous pouvez modifier les touches de raccourci et modifier la disposition des touches de raccourci.

The diagram shows a sequence of two screenshots. In the first, the 'Réglages' shortcut has a wrench icon. In the second, the same shortcut now has a USB printer icon.

▶ [MODIFICATION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 37\)](#)

### Modifier l'image d'une touche de raccourci par une image personnalisée

Vous pouvez stocker des images à l'avance pour personnaliser les touches de raccourci.

The diagram shows a sequence of two screenshots. In the first, the 'Réglages' shortcut has a wrench icon. In the second, it has been replaced with a custom blue gear icon.

▶ [AJOUT D'UNE IMAGE DE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 40\)](#)

### Modifier la disposition des touches de raccourci

Vous pouvez modifier la disposition des touches de raccourci en déplaçant les touches à des endroits faciles d'utilisation.

The diagram shows a sequence of two screenshots. In the first, the 'Réglages' shortcut is in its default position. In the second, it has been moved to a different position on the screen.

▶ [DÉPLACEMENT D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 42\)](#)

### Rétablir la disposition d'origine des touches de raccourci

Si vous déplacez par mégarde des touches de raccourci, vous pouvez rétablir les touches sur la disposition par défaut.

The diagram shows a sequence of two screenshots. In the first, shortcuts are in a custom arrangement. In the second, they have returned to their default positions.

▶ [RÉTABLISSEMENT DES TOUCHES DE RACCOURCI À LEUR ÉTAT PAR DÉFAUT \(page 44\)](#)



# PROCÉDURE GÉNÉRALE POUR UTILISER PERSONNALISATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR

Pour modifier l'écran d'accueil ou des touches de raccourci, configurez les réglages dans le panneau de sélection de l'écran d'accueil ou sur la page Web.


Les réglages doivent être configurés par l'administrateur de la machine.



Cette procédure générale n'est pas utilisée pour "MODIFICATION DES TOUCHES FIXES" (►page 53), "AUGMENTATION DE LA TAILLE DE TEXTE" (►page 55) ou "MODIFICATION DE LA LANGUE UTILISÉE SUR LA MACHINE" (►page 56). Suivez les procédures dans chacune des sections ci-dessus.

## Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile

1

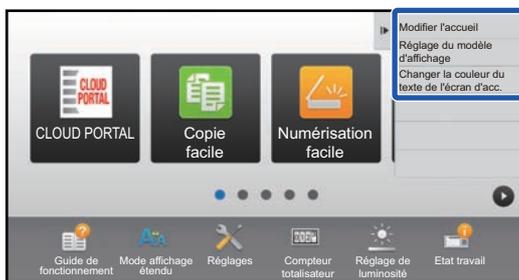


Ouvrez le panneau de sélection de l'écran d'accueil et appuyez sur l'un des éléments affichés.

Les éléments qui apparaissent sur le panneau de sélection sont "Modifier l'accueil", "Réglage du modèle d'affichage" et "Changer la couleur du texte de l'écran d'acc.".

- [Modifier l'accueil]
  - ▶ [AJOUT DE TOUCHES DE RACCOURCI \(page 32\)](#)
  - ▶ [SUPPRESSION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 35\)](#)
  - ▶ [MODIFICATION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 37\)](#)
  - ▶ [DÉPLACEMENT D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI \(page 42\)](#)
  - ▶ [RÉTABLISSEMENT DES TOUCHES DE RACCOURCI À LEUR ÉTAT PAR DÉFAUT \(page 44\)](#)
- [Réglage du modèle d'affichage]
  - ▶ [SÉLECTION D'UN MODÈLE D'AFFICHAGE MFP POUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL \(page 48\)](#)
- [Changer la couleur du texte de l'écran d'acc.]
  - ▶ [MODIFICATION DE LA COULEUR DU TEXTE SUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL \(page 49\)](#)

2

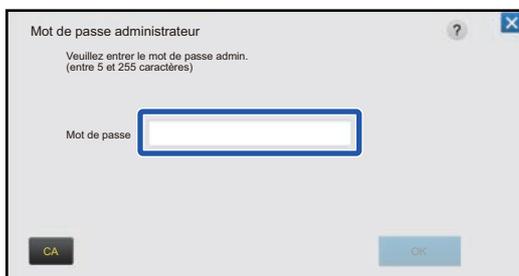


L'écran de mot de passe administrateur s'affiche. Saisissez votre mot de passe.

Saisissez le mot de passe administrateur.

3

Configurez les réglages.

4

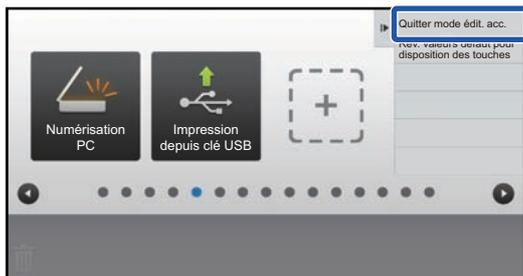

Lorsque vous avez terminé les réglages, appuyez sur [Quitter mode édit. acc.].

Si [Réglage du modèle d'affichage] ou [Changer la couleur du texte de l'écran d'acc.] est sélectionné, appuyez sur [Terminer et revenir].

Après avoir terminé tous les réglages de Personnalisation de l'interface utilisateur, appuyez sur la touche [Déconnexion].

## Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web

1

Saisissez l'adresse IP de la machine dans votre navigateur Web pour accéder au serveur Web.

Dans l'état par défaut, vous devez saisir votre mot de passe utilisateur après avoir saisi l'adresse IP.

2

Sur la page Web, cliquez sur l'onglet [Réglages système] → [Réglages de l'écran d'accueil].

Certains réglages peuvent nécessiter que vous saisissiez votre mot de passe utilisateur après avoir cliqué sur [Réglages de l'écran d'accueil]. Si vous n'avez pas réalisé l'authentification utilisateur, vous devez saisir le mot de passe administrateur.



3

Configurez les réglages.

## 4

**Lorsque vous avez fini de configurer les réglages, cliquez sur le bouton [Soumettre].**

Les réglages sont enregistrés dans la machine et ils sont appliqués.

Paramètres	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
1. Zone déroulante:			<input checked="" type="radio"/> Blanc
			<input type="radio"/> Noir
2. Zone fixe:			<input checked="" type="radio"/> Blanc
			<input type="radio"/> Noir
3. Horloge:			<input type="radio"/> Blanc
			<input checked="" type="radio"/> Noir
<input type="button" value="Soumettre"/>			

Lorsque vous avez terminé tous les réglages de Personnalisation de l'interface utilisateur, cliquez sur le bouton [Déconnexion] et fermez votre navigateur Web.

# MODIFICATION DES TOUCHES DE RACCOURCI

Vous pouvez ajouter des touches de raccourci à l'écran d'accueil et supprimer les touches de raccourci que vous n'utilisez pas. Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage des touches de raccourci et modifier les noms et les images pour faciliter l'utilisation de la machine.

## AJOUT DE TOUCHES DE RACCOURCI

Cette section explique comment ajouter une touche de raccourci à l'écran d'accueil.

Vous pouvez ajouter une touche de raccourci à l'aide de l'écran tactile ou depuis la page Web. Sur la page Web, vous pouvez modifier l'image d'une touche de raccourci par une image personnalisée.




### Depuis l'écran tactile

**1** Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Modifier l'accueil].


► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

**2**

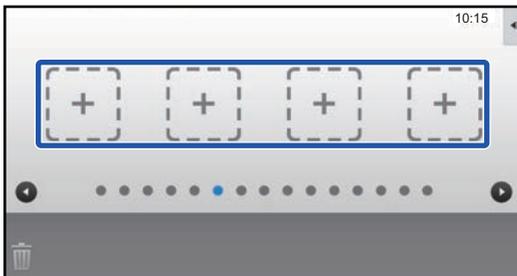

Appuyez sur un emplacement de touche de raccourci vide.

**3**

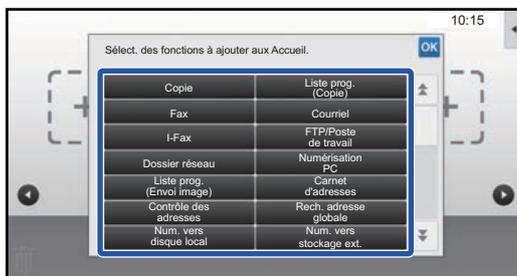

Appuyez sur la fonction à ajouter.

La touche de raccourci sera ajoutée à l'emplacement sélectionné.

**4**

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" (► [page 29](#)) pour quitter les réglages.

## Depuis la page Web

**1** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

**2** Cliquez sur [Réglage des conditions], puis cliquez sur [Non établi].

Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil				
○ Réglage des conditions				
Icône				
Fond de page				
N°	Bouton Accueil			
31	Non établi			
32	Non établi			
33	Non établi			
34	Non établi			
35	Non établi			
36	Non établi			
37	Non établi			
38	Non établi			
39	Non établi			
40	Non établi			

**3** Sélectionnez la fonction à ajouter.

Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil				
○ Réglage des conditions				
Icône				
Fond de page				
Enregistrement de l'écran d'accueil				
Soumettre Annuler				
Liste des groupes N°31: Non établi				
Copie:				
<input checked="" type="radio"/> Aucun				
<input type="radio"/> Copie facile				
<input type="radio"/> Copieur				
<input type="radio"/> Liste des programme				

Pour modifier le nom d'une touche de raccourci, sélectionnez [Personnalisé] dans [Nom principal] et saisissez le nom souhaité dans la zone de texte.

Nom principal:	<input checked="" type="radio"/> Par défaut
	<input type="radio"/> Personnalisé <input type="text" value=""/> (jusqu'à 28 caractères)
Image:	
<input type="checkbox"/> Utiliser Image personnalisée	
Sélectionner le fichier: <input type="text" value="AAAA.png"/>	
Soumettre Annuler	
<a href="#">Haut de page</a>	

Pour modifier l'image d'une touche de raccourci, passez à l'étape suivante. Si vous ne modifiez pas l'image, passez à l'étape 5.

---

**4**

Pour modifier l'image d'une touche de raccourci, cochez la case [Utiliser Image personnalisée] sur  , puis sélectionnez une image ajoutée précédemment dans [Sélectionner le fichier].

Pour enregistrer une image, consultez "AJOUT D'UNE IMAGE DE TOUCHE DE RACCOURCI" ([▶ page 40](#)).

---

**5**

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([▶ page 30](#)) pour quitter les réglages.

---

# SUPPRESSION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI

Cette section explique comment supprimer une touche de raccourci de l'écran d'accueil.

Vous pouvez supprimer une touche de raccourci depuis l'écran tactile ou depuis la page Web.



## Depuis l'écran tactile

1

Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Modifier l'accueil].

► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

2




Appuyez sur la touche de raccourci à supprimer et appuyez sur [Supprimer la touche].

Un cadre jaune apparaît autour de la touche de raccourci sélectionnée.

Avec la touche de raccourci sélectionnée, appuyez sur . Vous pouvez également supprimer la touche de raccourci en la faisant glisser sur .

3

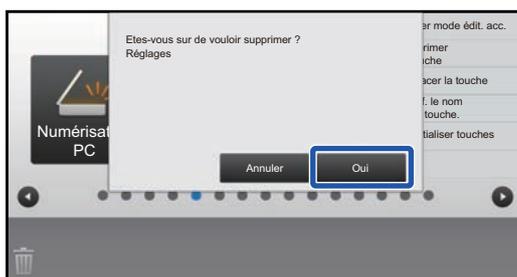

Appuyez sur la touche [Oui].

La touche de raccourci sélectionnée sera supprimée.

4

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" ([page 29](#)) pour quitter les réglages.

## Depuis la page Web

**1** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

**2** Cliquez sur [Réglage des conditions], puis cliquez sur la touche de raccourci à supprimer.

Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil				
○ Réglage des conditions				
Icône				
Fond de page				
N°	Bouton Accueil			
1	CLOUD PORTAL			
2	Copie facile			
3	Numérisation facile			
4	Fax facile			
5	Sharp OSA			
6	Copie			
7	Cour.élect.			
8	Fax			
9	FTP/Poste			
10	Dossier réseau			

**3** Sélectionnez [Aucun] et cliquez sur le bouton [Soumettre].

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Soumettre], l'écran [Enregistrement de l'écran d'accueil] se ferme.


Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil				
○ Réglage des conditions				
Icône				
Fond de page				
Enregistrement de l'écran d'accueil				
Soumettre Annuler				
Bouton Accueil N°2: Copie facile				
Copie:				
<input type="radio"/> Aucun				
<input checked="" type="radio"/> Copie facile				
<input type="radio"/> Copieur				
<input type="radio"/> Liste des programmes				

**4** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([page 30](#)) pour quitter les réglages.

# MODIFICATION D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI

Cette section explique comment modifier une touche de raccourci dans l'écran d'accueil.

Seul le nom peut être modifié depuis l'écran tactile. Vous pouvez modifier l'image d'icône depuis la page Web.

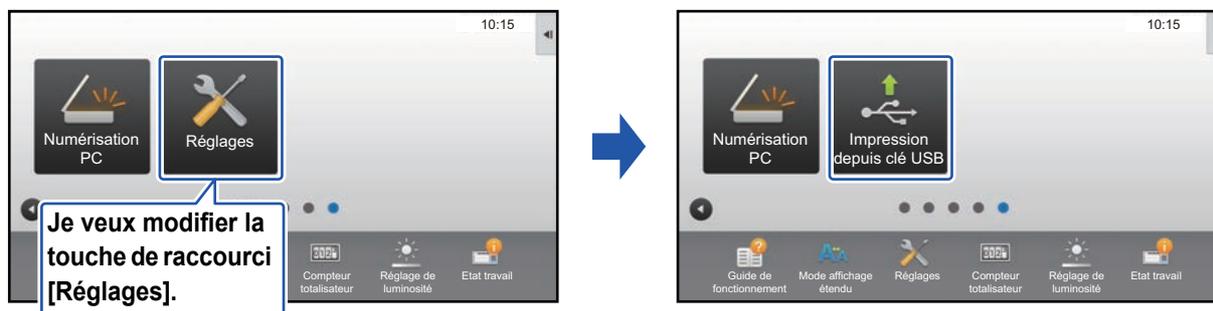

## Depuis l'écran tactile

Pour modifier une touche de raccourci depuis l'écran tactile, déplacez la touche de raccourci à l'emplacement souhaité loin de cet emplacement, puis enregistrez la nouvelle touche de raccourci à l'emplacement qui a été libéré. Pour obtenir plus d'informations pour savoir comment déplacer les touches de raccourci, consultez "[DÉPLACEMENT D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI](#)" ([page 42](#)). Pour obtenir plus d'informations pour savoir comment ajouter des touches de raccourci, consultez "[AJOUT DE TOUCHES DE RACCOURCI](#)" ([page 32](#)).

Cette section explique comment modifier le nom d'une touche de raccourci.

1

Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Modifier l'accueil].

► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

2



Appuyez sur la touche de raccourci dont vous souhaitez modifier le nom et appuyez sur [Modif. le nom de la touche].

Un cadre jaune apparaît autour de la touche de raccourci sélectionnée.

3



Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

Saisissez le nom, puis appuyez sur la touche [OK].

4

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" ([page 29](#)) pour quitter les réglages.

## Depuis la page Web

**1** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

**2** Cliquez sur [Réglage des conditions], puis cliquez sur la touche de raccourci à modifier.

Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil				
Réglage des conditions				
Icône				
Fond de page				
N°	Bouton Accueil			
1	CLOUD PORTAL			
2	Copie facile			
3	Numérisation facile			
4	Fax facile			
5	Sharp OSA			
6	Copie			
7	Cour.élect.			
8	Fax			
9	FTP/Poste			
10	Dossier réseau			

**3** Sélectionnez la fonction souhaitée.

Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil				
Réglage des conditions				
Icône				
Fond de page				
Enregistrement de l'écran d'accueil				
Soumettre Annuler				
Liste des groupes N°2: Non établi				
Copie:				
<input type="radio"/> Aucun				
<input checked="" type="radio"/> Copie facile				
<input type="radio"/> Copieur				
<input type="radio"/> Liste des programme				

Pour modifier le nom d'une touche de raccourci, sélectionnez [Personnalisé] dans [Nom principal] et saisissez le nom souhaité dans la zone de texte.

Nom principal:	<input checked="" type="radio"/> Par défaut
	<input type="radio"/> Personnalisé <input type="text" value=""/> (jusqu'à 28 caractères)
Image:	
<input type="checkbox"/> Utiliser Image personnalisée	
Sélectionner le fichier:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
Soumettre Annuler	
<a href="#">Haut de page</a>	

Pour modifier l'image d'une touche de raccourci, passez à l'étape suivante. Si vous ne modifiez pas l'image, passez à l'étape 5.

**4** Pour modifier l'image d'icône, cochez la case [Utiliser Image personnalisée] sur , puis sélectionnez une image ajoutée précédemment dans [Sélectionner le fichier]. Pour enregistrer une image, consultez "[AJOUT D'UNE IMAGE DE TOUCHE DE RACCOURCI](#)" ([page 40](#)).

**5**

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([▶ page 30](#)) pour quitter les réglages.

---



---

**4**

### Sélectionnez le fichier à ajouter dans "Sélectionner le fichier".

Cliquez sur le bouton [Parcourir] et sélectionnez l'image à soumettre.

---



- Les formats de fichier qui peuvent être utilisés sont JPEG, GIF et PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif et png).
  - La taille de fichier maximale d'une image qui peut être utilisée pour une touche de raccourci est de 50 Ko.
- 

**5**


Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([▶ page 30](#)) pour quitter les réglages.

---

# DÉPLACEMENT D'UNE TOUCHE DE RACCOURCI

Cette section explique comment déplacer une touche de raccourci dans l'écran d'accueil.

Les touches de raccourci sont déplacées à l'aide de l'écran tactile.

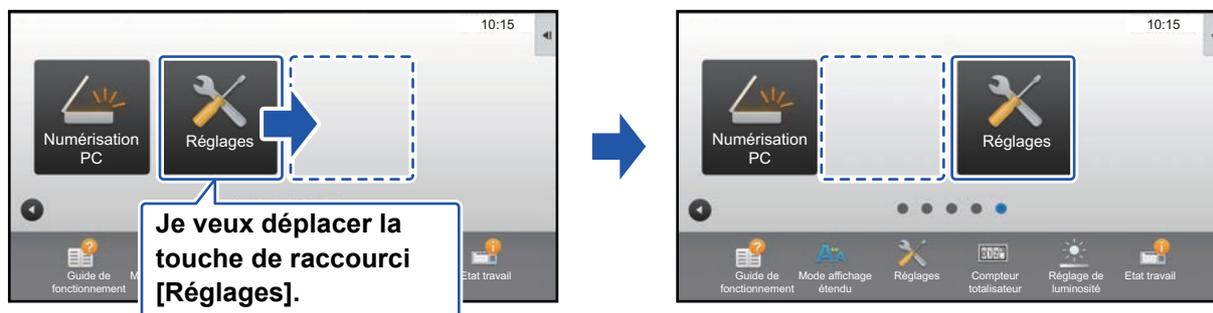

1

Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Modifier l'accueil].

► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

2



Appuyez sur la touche de raccourci à déplacer et appuyez sur [Déplacer la touche].

Un cadre jaune apparaît autour de la touche de raccourci sélectionnée.

3



Appuyez sur un emplacement de touche de raccourci vide.

La touche de raccourci se déplace sur l'emplacement sélectionné.

La touche de raccourci ne se déplacera pas si vous appuyez sur un emplacement qui est déjà occupé par une touche de raccourci.




4

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" ([▶ page 29](#)) pour quitter les réglages.

---

# RÉTABLISSEMENT DES TOUCHES DE RACCOURCI À LEUR ÉTAT PAR DÉFAUT

Cette section explique comment rétablir les touches de raccourci dans l'écran d'accueil à leur état par défaut. Cette procédure peut être réalisée depuis l'écran tactile ou depuis la page Web.

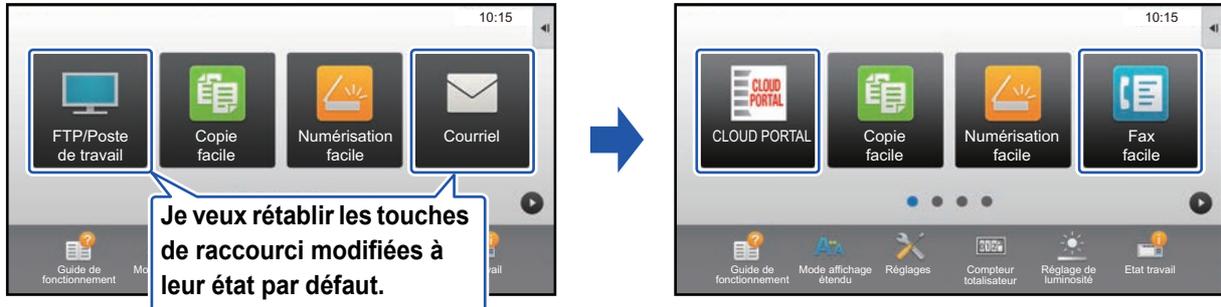

Les emplacements, les noms et les images des touches de raccourci sont rétablis à leur état par défaut.

## Depuis l'écran tactile

1

Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Modifier l'accueil].


► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

2



Appuyez sur [Réinitialiser touches] du panneau de sélection.

3

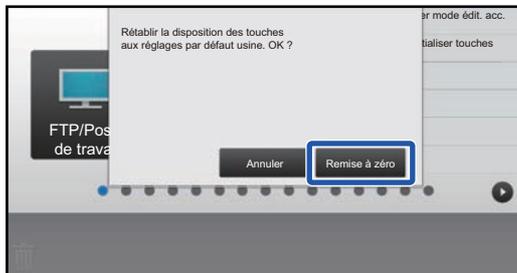

Appuyez sur la touche [Remise à zéro].

Les touches de raccourci sont rétablies à leur état par défaut.

4

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" (► [page 29](#)) pour quitter les réglages.

## Depuis la page Web

**1** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([▶ page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

**2** Cliquez sur [Réglage des conditions], puis cliquez sur le bouton [Revenir aux rég. initiaux].

Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton [OK].

8	Non établi
9	Non établi
10	Non établi

Affichage du niveau de la cartouche  
Lorsque le niveau de la cartouche est affiché, seules 6 touches fixes peuvent être affichées.

Soumettre

Revenir aux rég. initiaux

**3** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([▶ page 30](#)) pour quitter les réglages.


# MODIFICATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez modifier le nombre de touches de raccourci affichées et modifier des touches de raccourci.

Cela comprend la modification de l'arrière-plan et de la couleur du texte, et la modification de l'arrière-plan par une image personnalisée.

## MODIFICATION DU MODÈLE DE DISPOSITION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Plusieurs modèles de disposition de l'écran d'accueil sont prédéfinis dans la machine. Ces modèles incluent un modèle de disposition qui réduit la taille d'affichage des touches de raccourci pour augmenter le nombre de touches affichées, et un modèle de disposition qui cache la zone d'affichage des touches fixes pour augmenter le nombre de touches de raccourci affichées. Le modèle de disposition peut être modifié dans la page Web.

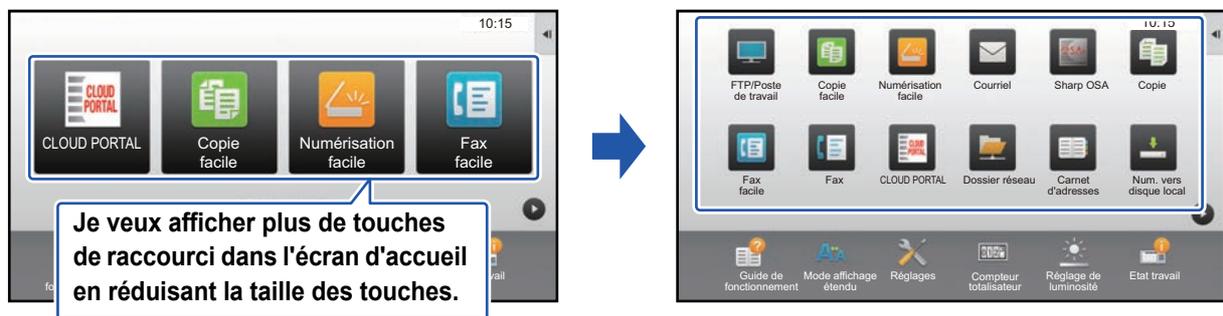

### Modèles de disposition de l'écran d'accueil

Six modèles de disposition sont disponibles.


Modèle	Nombre de touches de raccourci affichées par écran	Zone de touches fixes	Nombre maximal d'écrans
1	4	Oui	15 écrans
2	8	Non	8 écrans
3	8	Oui	8 écrans
4	12	Non	5 écrans
5	12	Oui	5 écrans
6	18	Non	4 écrans



L'état par défaut varie en fonction du modèle. Pour les réglages par défaut, reportez-vous aux réglages système dans le manuel utilisateur.

**1** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" (▶ [page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

**2** Cliquez sur [Réglage des conditions] et sélectionnez le modèle de disposition souhaité depuis le "Modèle".

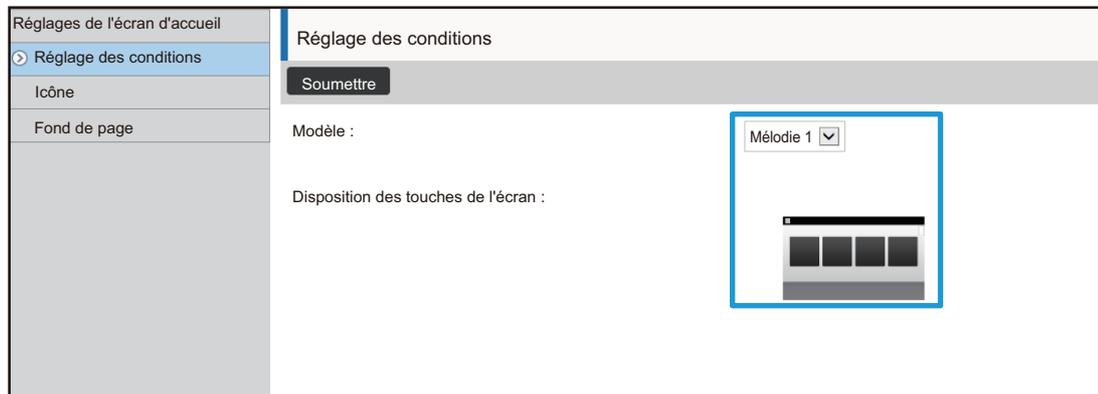

**3** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" (▶ [page 30](#)) pour quitter les réglages.

# SÉLECTION D'UN MODÈLE D'AFFICHAGE MFP POUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Plusieurs modèles couleur sont prédéfinis dans la machine. Vous pouvez modifier le modèle couleur depuis l'écran tactile.




Le réglage par défaut est "Mélodie 1".

1

Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Réglage du modèle d'affichage].

► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

2

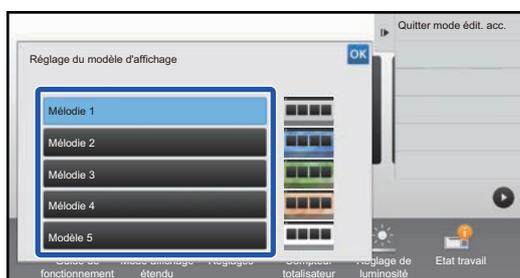

Sélectionnez le modèle souhaité.

3

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" (► [page 29](#)) pour quitter les réglages.

## MODIFICATION DE LA COULEUR DU TEXTE SUR L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Vous pouvez modifier la couleur du texte des touches de raccourci, des touches fixes et de l'horloge sur l'écran d'accueil en blanc ou en noir. La couleur est modifiée à l'aide de l'écran tactile.



### Modèles de disposition de l'écran d'accueil et couleurs de texte

La couleur du texte sur l'écran d'accueil varie en fonction du modèle de disposition.

Pour obtenir plus d'informations sur les modèles de disposition de l'écran d'accueil, consultez "[MODIFICATION DU MODÈLE DE DISPOSITION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL](#)" ([page 46](#)).

#### Couleurs de texte par défaut


Modèle de disposition	Zone déroulante (Couleur de texte des touches de raccourci)	Zone fixe (Couleur de texte des touches fixes)	Horloge (Couleur de texte de l'horloge)
1	Blanc	Blanc	Noir
2	Blanc	Non	Noir
3	Noir	Blanc	Noir
4	Noir	Non	Noir
5	Noir	Blanc	Noir
6	Noir	Non	Noir

1

Ouvrez le panneau de sélection sur l'écran d'accueil et appuyez sur [Changer la couleur du texte de l'écran d'acc.].

► [Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile \(page 29\)](#)

2

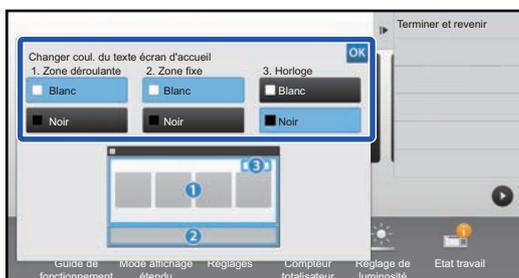

Modifiez la couleur du texte.

3

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de l'écran tactile](#)" ([page 29](#)) pour quitter les réglages.

# MODIFICATION DE L'IMAGE DE L'ARRIÈRE-PLAN DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Vous pouvez modifier l'image de l'arrière-plan de l'écran d'accueil par une image personnalisée.

Cette procédure peut être réalisée depuis l'écran tactile ou depuis la page Web.

Pour modifier l'image depuis l'écran tactile, enregistrez d'abord l'image souhaitée sur un périphérique USB et connectez le périphérique à la machine.



La taille d'affichage de l'image de l'arrière-plan est de 1024 points x 544 points.

La hauteur de l'image est réglée à la hauteur d'affichage, et la largeur est réglée à la largeur d'affichage.

Vu que la hauteur et la largeur sont agrandies/rétrécies séparément, certaines images peuvent se déformer.

Si vous souhaitez afficher l'image correctement, réglez à l'avance la taille de l'image d'après la taille d'affichage de l'image de l'arrière-plan.


## Depuis l'écran tactile

1

**Connectez le périphérique USB contenant l'image souhaitée à la machine.**

Lorsque le périphérique USB est connecté à la machine, la fenêtre contextuelle s'affiche. Appuyez sur la touche [OK].

2

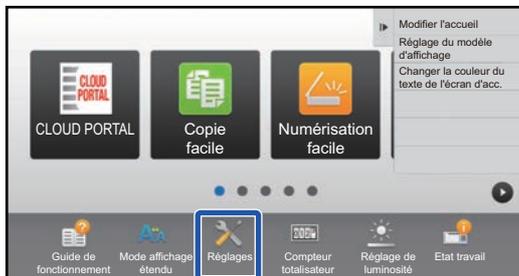

**Appuyez sur la touche [Réglages] dans l'écran d'accueil.**

L'écran passe sur l'écran des réglages.

3


**Appuyez sur [Réglages système] → [Réglages de l'écran d'accueil] → [Fond de page], puis appuyez sur la touche [Modifier].**

L'écran « Enregistrer une image d'arrière plan » s'affiche.



L'écran de saisie du mot de passe administrateur s'affiche lorsque vous sélectionnez des réglages.

Saisissez le mot de passe administrateur et connectez-vous.

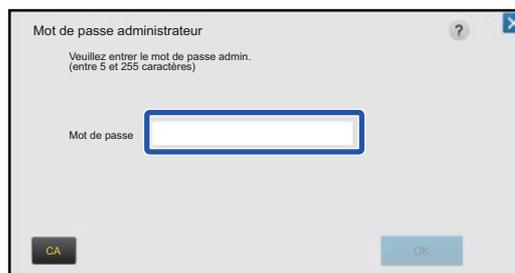

---

**4**

**Cochez la case [Utiliser Image personnalisée] sur  et sélectionnez l'image souhaitée dans [Nom du dossier/Nom de fichier].**

---



- Les formats de fichier qui peuvent être utilisés sont JPEG, GIF et PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif et png).
- La taille de fichier maximale d'une image qui peut être utilisée pour l'image de l'arrière-plan est de 640 Ko.

---

**5**

**Cliquez sur le bouton [Enregistrer].**

Après avoir terminé tous les réglages de Personnalisation de l'interface utilisateur, appuyez sur la touche [Déconnexion].

---

## Depuis la page Web

**1** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

**2** Cliquez sur le bouton [Modifier] dans [Fond de page].

The screenshot shows a settings menu with a sidebar on the left containing 'Réglages de l'écran d'accueil', 'Réglage des conditions', 'Icône', and 'Fond de page' (selected). The main area is titled 'Enregistrement de l'écran d'accueil' and contains a 'Mettre à jour' button, a 'Fond de page' label, a 'Par défaut' label, and a 'Modifier' button highlighted with a red box. A second 'Mettre à jour' button is at the bottom.

**3** Cochez la case [Utiliser Image personnalisée] sur  et sélectionnez l'image dans [Sélectionner le fichier].

Cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner l'image.

The screenshot shows a settings menu with a sidebar on the left containing 'Réglages de l'écran d'accueil', 'Réglage des conditions', 'Icône', and 'Fond de page' (selected). The main area is titled 'Enregistrer une image d'arrière plan' and contains 'Soumettre' and 'Annuler' buttons. Below is a 'Fond de page' label, an 'Image :' label, a checked 'Utiliser Image personnalisée' checkbox highlighted with a red box, a 'Nom de fichier :' label, a 'Sélectionner le fichier :' label, a text input field with 'Non établi' above it and 'Parcourir' button to its right highlighted with a red box, and '(jusqu'à 200 caractères)' below it. An 'Avertissement :' section lists supported file formats. 'Soumettre' and 'Annuler' buttons are at the bottom.




- Les formats de fichier qui peuvent être utilisés sont JPEG, GIF et PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif et png).
- La taille de fichier maximale d'une image qui peut être utilisée pour l'image de l'arrière-plan est de 640 Ko.

**4** Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" ([page 30](#)) pour quitter les réglages.

## MODIFICATION DES TOUCHES FIXES

Vous pouvez modifier les touches fixes. Les touches fixes sont modifiées à l'aide de la page Web.

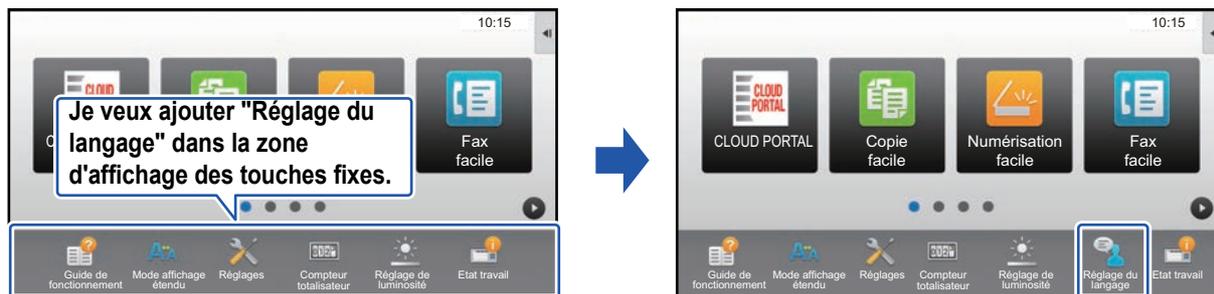

1

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" (► [page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

2

Cliquez sur [Réglage des conditions], puis cliquez sur l'élément souhaité sous "Touche fixe".

Vous pouvez cliquer sur [Non établi] pour ajouter une nouvelle touche fixe.

N°	Touche fixe
1	Guide de fonctionnement
2	Mode affichage étendu
3	Réglages système
4	Compteur total
5	Réglage de la luminosité
6	État Travaux
7	Non établi
8	Non établi
9	Non établi
10	Non établi

3

Sélectionnez la fonction à ajouter, puis cliquez sur le bouton [Soumettre].


Lorsque vous cliquez sur le bouton [Soumettre], l'écran [Enregistrement de l'écran d'accueil] se ferme.

4

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" (► [page 30](#)) pour quitter les réglages.

## Afficher/masquer le niveau de toner dans la zone fixe

Dans les réglages système, vous pouvez afficher/masquer le niveau de toner dans la zone des touches fixes. Lorsque ce réglage est activé, vous pouvez afficher jusqu'à six touches fixes. (Les touches de N°1 à N°6 dans la page Web " Touche fixe " (sauf lorsque non définie) sont affichées. Les touches après N°6 ne sont pas affichées.)

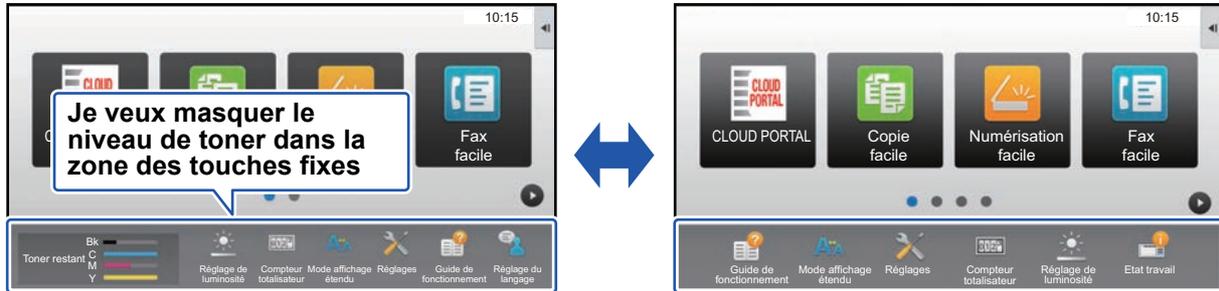

1

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" (► [page 30](#)) pour ouvrir l'écran des réglages.

2

Cliquez sur [Réglage des conditions] et réglez [Affichage du niveau de la cartouche].

Lorsque la case à cocher [Affichage du niveau de la cartouche] est , le niveau de toner s'affiche. Lorsque la case à cocher [Affichage du niveau de la cartouche] est , le niveau de toner est caché.

Etat	Carnet d'adresses	Opérations sur doc.	Contrôle de l'utilisateur	Réglages système
Réglages de l'écran d'accueil	7		Cour.élect.	
↳ Réglage des conditions	8		Non établi	
Icône	9		Non établi	
Fond de page	10		Non établi	

<input checked="" type="checkbox"/> Affichage du niveau de la cartouche
---



Lorsque le niveau de la cartouche est affiché, seules 6 touches fixes peuvent être affichées.

3

Consultez "[Procédure générale lors de l'utilisation de la page Web](#)" (► [page 30](#)) pour quitter les réglages.

# AUGMENTATION DE LA TAILLE DE TEXTE

Dans un écran du mode Normal comme la copie ou l'envoi d'image, vous pouvez augmenter la taille des caractères et l'intervalle. Cette fonction est sélectionnée sur l'écran tactile.

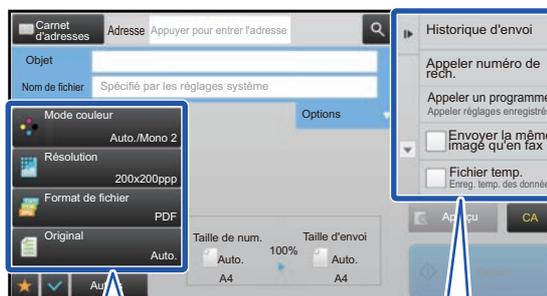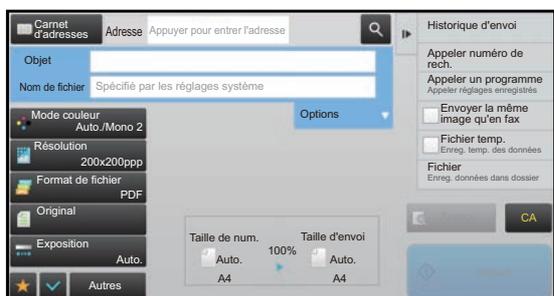


**Les touches de réglage et le panneau de commande sont agrandis.**  
**Les éléments de réglages qui n'apparaissent plus sur le panneau de commande peuvent être affichés en appuyant sur les touches de défilement.**  
**Les éléments de réglages qui n'apparaissent plus (la touche [Exposition] dans cet exemple) peuvent être affichés en appuyant sur la touche [Autres].**



- Dans des écrans autres que le mode Normal de chaque fonction, comme le mode Facile et les réglages, la taille des caractères et les touches ne changent pas.
- Augmenter la taille du texte peut entraîner une diminution du nombre de touches affichées dans l'écran de base et dans les autres écrans de chaque fonction.

1

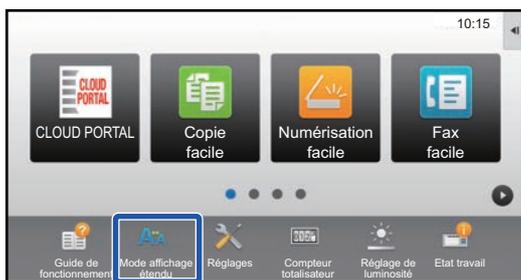

**Appuyez sur la touche [Mode affichage étendu] dans l'écran d'accueil.**

L'image de touche passe à  et le mode affichage agrandi est activé.


Pour annuler le mode affichage agrandi, appuyez à nouveau sur la touche [Mode affichage étendu]. L'image de touche passe à  et le mode affichage agrandi est annulé.

# MODIFICATION DE LA LANGUE UTILISÉE SUR LA MACHINE

Vous pouvez modifier la langue utilisée dans l'écran d'accueil.

Cette procédure est réalisée depuis l'écran tactile.

Avant de réaliser cette procédure, ajoutez la touche de raccourci [Réglage langue] à l'écran d'accueil. Pour ajouter une touche de raccourci, consultez "[AJOUT DE TOUCHES DE RACCOURCI](#)" (▶ [page 32](#)).

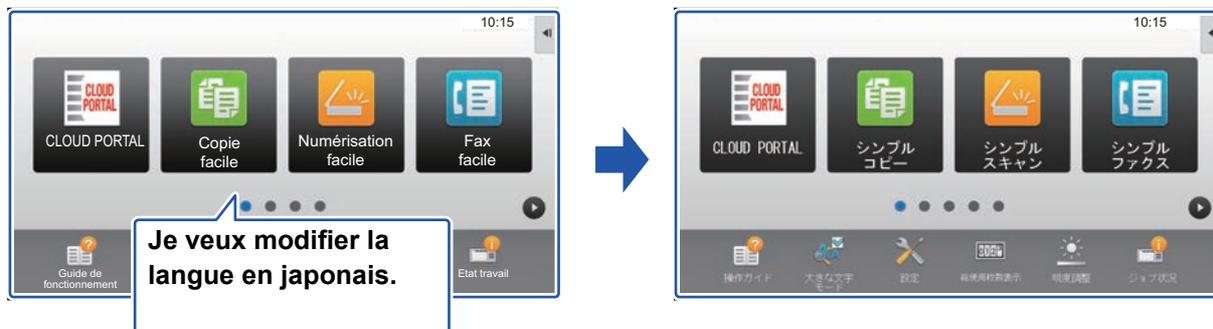

1



Appuyez sur la touche [Réglage langue] dans l'écran d'accueil.

2




Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur **OK**.

L'affichage est modifié selon la langue sélectionnée.

# SAISIE DES CARACTÈRES

## NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DE CLAVIER PROGRAMMABLES

Affichez le clavier afin d'enregistrer le nom d'un fichier, d'un programme ou d'un utilisateur.

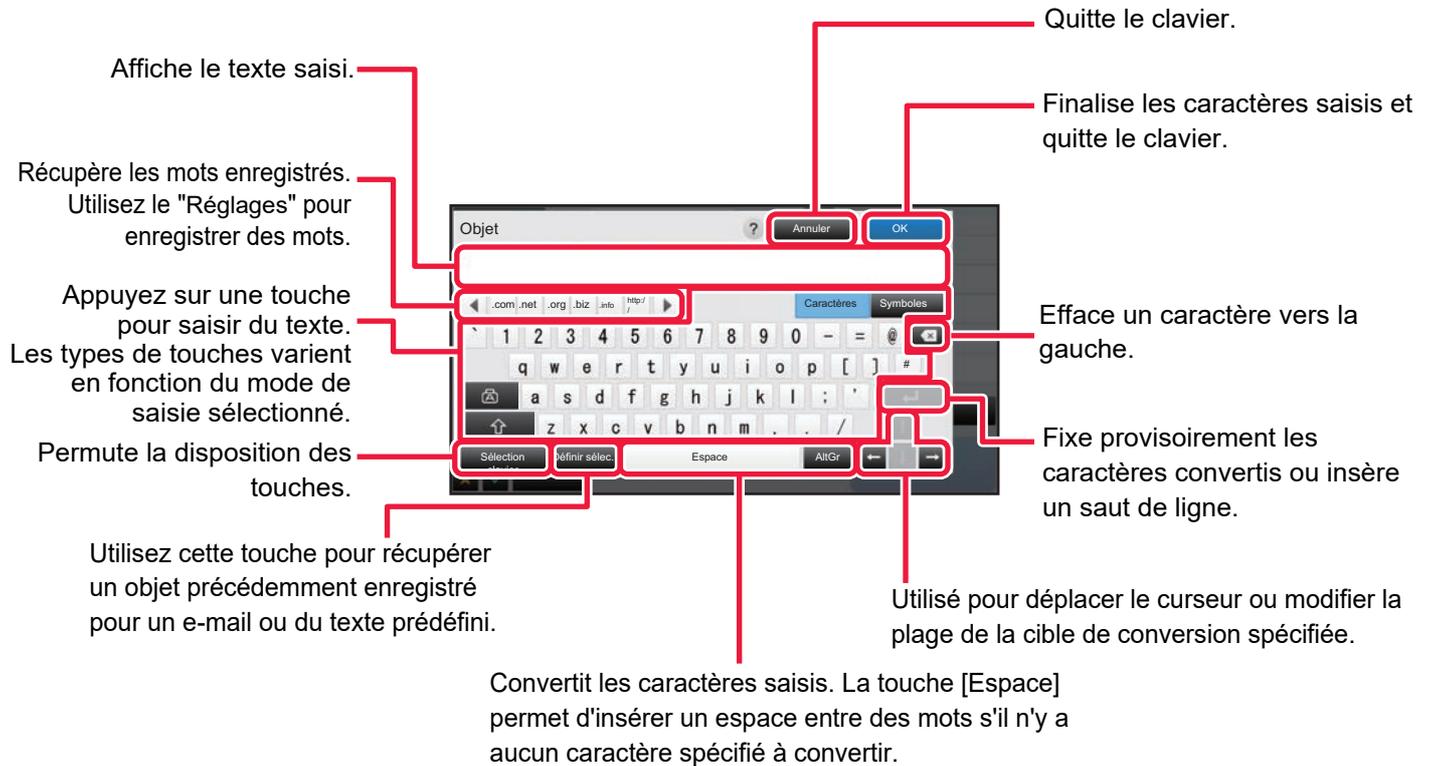

Le clavier illustré est fourni à simple titre de référence. Différentes touches peuvent être activées en fonction de la situation et des conditions actuelles de saisie des caractères.



Si "Clavier externe" est sélectionné dans "Réglages" → [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages clavier] → [Réglages par défaut du clavier] → [Définir la priorité clavier], le clavier ne s'affiche pas.



### Pour enregistrer des mots :

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages clavier] → [Réglage du modèle de clavier].

# RÉGLER LE CLAVIER

Dans "Réglages (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages communs] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages clavier].

## Réglages clavier

### Réglages par défaut du clavier

Configurez des réglages pour le clavier utilisé pour la saisie de texte.

### Sélection clavier

Modifiez la mise en page et l'affichage de la touche en fonction de la langue définie.

### Définir la priorité clavier

Lorsqu'un clavier externe est connecté, définissez si le clavier externe ou le clavier affiché sur l'écran tactile (clavier logiciel) est prioritaire.

## Réglage du modèle de clavier

Enregistrez préalablement un texte que vous utilisez souvent quand vous entrez une adresse ou un nom de domaine. Saisissez un maximum de 16 caractères.



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION