


SHARP

AirPrint 指南

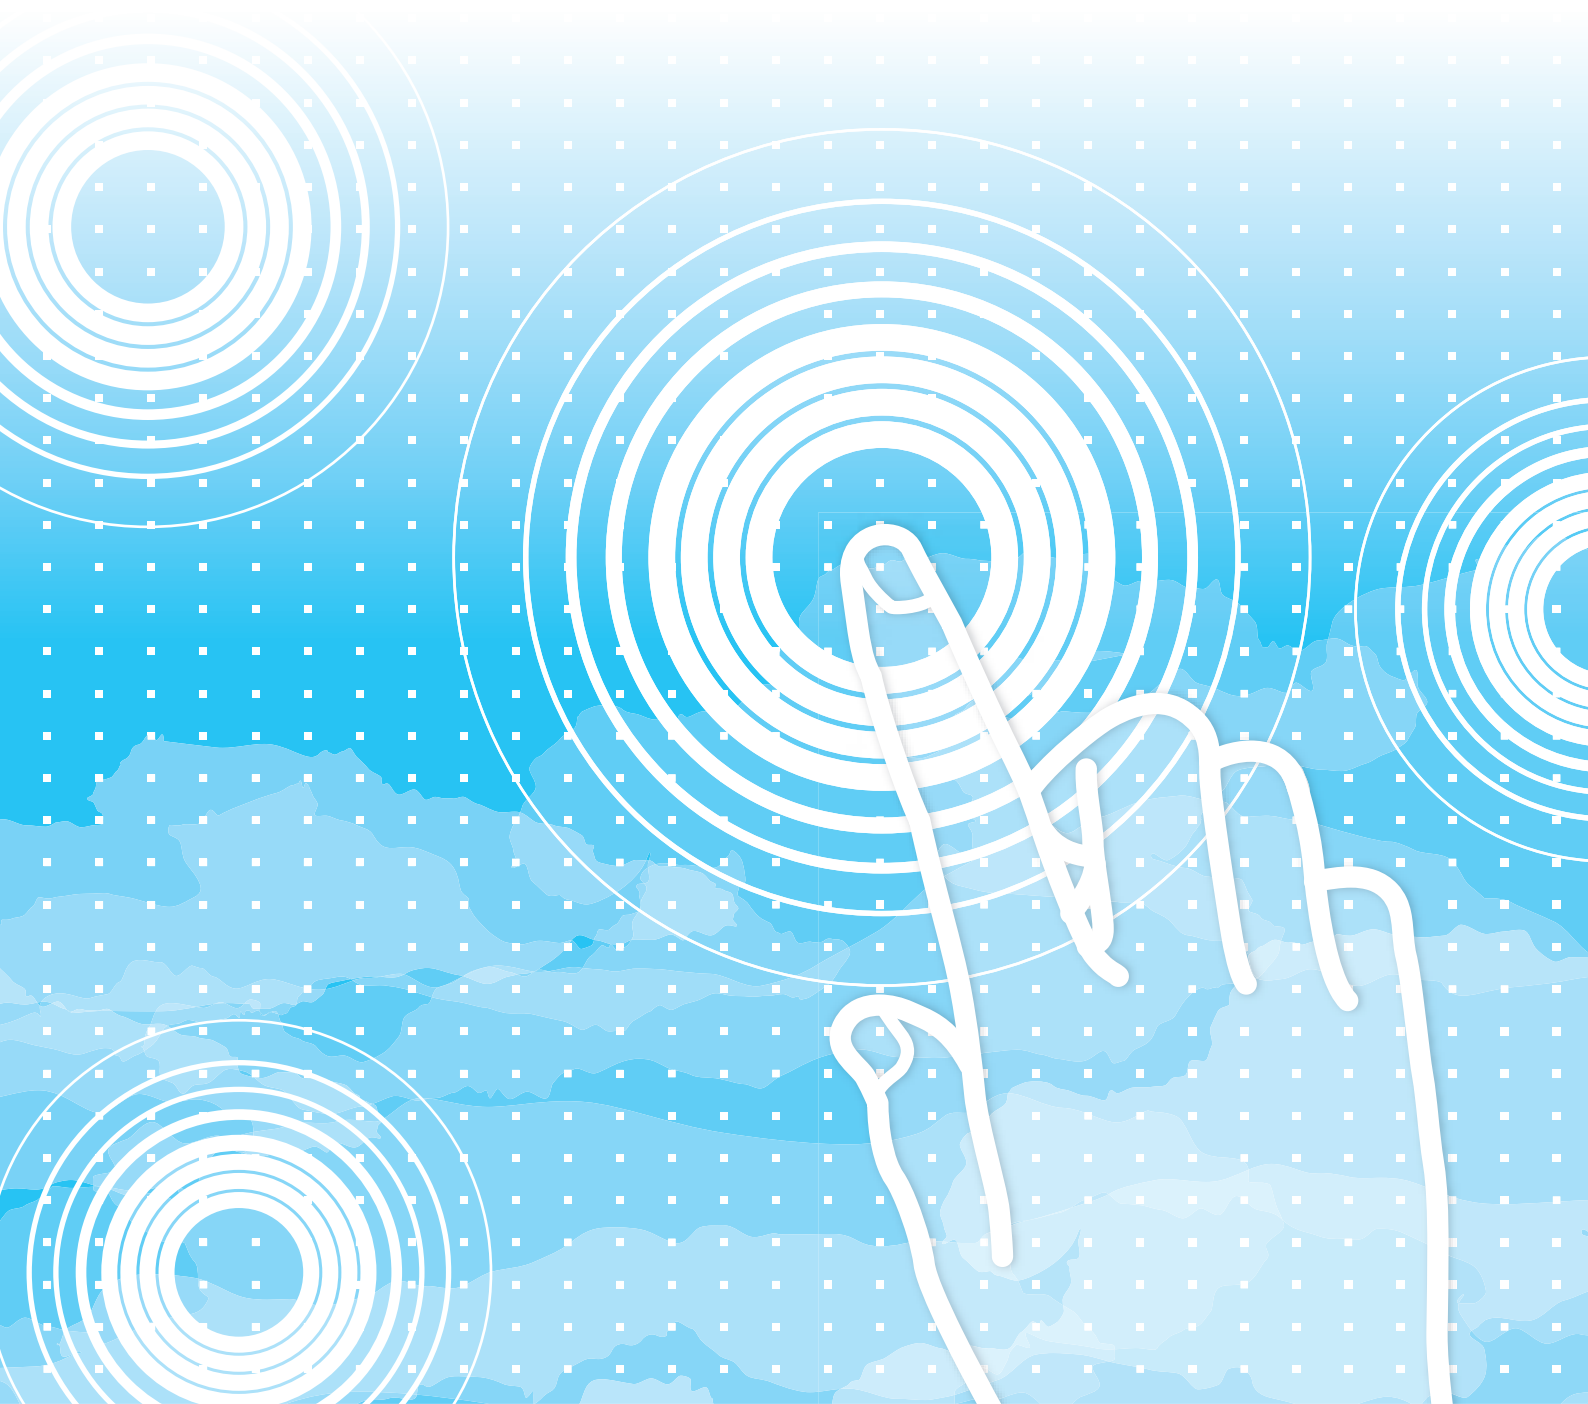

目錄

關於本指南	2
AirPrint	3
• 使用 AirPrint 前.....	3
• 使用 AirPrint 列印.....	3
• 使用 AirPrint 傳送傳真.....	4
• 使用 AirPrint 傳送掃描文件.....	5
AirPrint 設定	6

關於本指南

本指南說明如何使用AirPrint。

請注意

- 請將本指南中出現「xx-xxxxx」之處，替換為您的型號名稱「xx-xxxxx」。
- 本指南不提供機台功能的詳細說明資訊。如需本指南未提及之名稱及功能詳細資訊，請參閱《用戶手冊》。
- 本手冊的內容是對包括其他型號在內產品的一般說明。因此，本手冊包含對於您的型號不適用功能的說明。
- 製備本手冊時，相當用心謹慎。若對手冊有任何意見或評註，請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
- 本產品已執行嚴格的品質控制及檢查程序。若是發現故障或其他問題，請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
- 除法律規定的情況外，SHARP 對產品或其選購配件使用期間出現的故障，或是因不當產品及其選購配件操作而造成的故障或其他故障，或任何因產品使用出現的損壞，一概不予負責。

警告

- 除著作權法允許，手冊內容重製、改寫或翻譯若未事先取得書面許可，則一律禁止。
- 本手冊中所有資訊若有任何變更，恕不另行通知。

本指南內的圖解、操作面板、觸控面板及網頁

週邊裝置一般皆為選配，但有些機型則以特定週邊裝置為標準配備。

某些功能及程序說明，則視安裝裝置非上述裝置。

本手冊包含傳真功能和網際傳真的參考資訊。但請注意，傳真功能和網際傳真不適用於某些國家、地區及型號。

視內容、型號及安裝的週邊裝置而定，可能會無法使用此功能。如需更多詳細資訊，請參閱《用戶手冊》。

- 產品可能經改進及修正，因此手冊中所示之顯示畫面、訊息及按鍵名稱與機台實際顯示資訊可能稍有差異。
- 本手冊中的觸控面板、圖示及設定畫面僅供參考，且可能會隨型號、安裝的選配項目、從預設狀態變更的設定以及國家或地區而改變。
- 系統設定的細節和設定方法可能因型號而異。
- 本手冊係假設使用全彩機器。某些說明可能不適用於單色機器。

AirPrint

資料可以從支援AirPrint的應用程式選擇，然後透過機器列印、作為傳真發送或掃描。



- 請注意，macOS (Mac) 和iOS (iPhone/iPad) 的支援情況有所不同。
 - macOS (Mac)
在機器上使用AirPrint支援，可從macOS進行列印/傳真/發送。
 - iOS (iPhone/iPad)
在機器上使用AirPrint支援，可從iOS進行只列印。
- 取決於型號，可能需要PS擴充套件才能使用AirPrint。



若要使用 AirPrint：

於「設定 (管理員)」中選擇 [系統設定] → [網路設定] → [外部列印服務設定] → [AirPrint 設定]。

▶ [AirPrint 設定 \(第6頁\)](#)

使用 AirPrint 前

若要在 macOS 上使用 AirPrint，必須先將機器的資訊登錄至您的裝置。

在 iOS 上使用 AirPrint 不需進行進階設定。

在機器設定中啟用 AirPrint，並且在您的裝置上啟用 AirPrint。

- (1) 在「系統偏好設定」中按一下 [印表機和掃描器] ([列印和掃描])。
- (2) 按一下 [+] 鍵。
- (3) 從清單中選擇機器名稱，從驅動程式中選擇 [AirPrint]([Secure AirPrint])，然後按一下 [新增]。
設定開始，之後即可將機器搭配 AirPrint 使用。

使用 AirPrint 列印

列印步驟視應用程式而定。列印以 Safari iOS 版本檢視網頁的程序，會作為範例於以下說明。

- (1) 以 Safari 開啟要列印的網頁。
使用 Safari 的命令開啟要列印的網頁。
- (2) 輕按 。
- (3) 輕按 [列印]。
隨即出現選單。輕按 [列印]。
- (4) 選擇印表機。
隨即顯示同一網路上與 AirPrint 相容的印表機。選擇機器。
- (5) 選擇列印設定，然後輕按 [列印]。
視需要設定份數和其他設定，然後輕按 [列印]。



- 從您的裝置傳送設有密碼的列印工作時，列印工作會儲存在文書館裡的主資料夾。
- 出現的畫面因作業系統版本而異。
- 透過 AirPrint 列印時可使用的功能因作業系統和應用程式而異。
- 使用本機的使用者驗證功能時，需要進行以下設定才能透過 AirPrint 列印。
可以採用登入名稱/密碼方式進行使用者認證。
 - 在「設定（管理員）」中，在[系統設定]→[驗證設定]→[預設值設定]中啟用[設定列印驅動之外的IPP認證為有效]。
 - 在「設定（管理員）」中，啟用[系統設定]→[保護設定]→[埠號控制]中的[IPP-SSL/TLS]。

* 如果使用iOS設備，更改設定後需要重新啟動iOS。如果重新啟動後設定未更改，請在 [AirPrint 設定] 中變更服務名稱，然後將其重新註冊為其他列印機。

使用 AirPrint 傳送傳真



視國家、地區或型號，傳真和網際傳真功能可能不可用。

您可以傳送以相容於 AirPrint 的應用程式建立的檔案，方式是透過機器傳真。

傳送步驟視應用程式而定。

請參閱應用程式的手冊以透過傳真傳送檔案。使用 macOS 時的傳送步驟如下。

- (1) 開啟要傳送的檔案。
- (2) 從應用程式的 [檔案] 中選擇 [列印]。
- (3) 在 [印表機] 中選擇機器 - 傳真。
- (4) 在位址中輸入傳真號碼。選好設定後，按一下 [傳真]。
傳真傳送開始。



- 即使 [停用 PC-Fax 傳送] 已啟用，也可使用 AirPrint 傳送傳真。
- 使用 AirPrint 傳送的傳真工作會被視同於文書管理的再次傳送工作處理。
- 若要在機器用戶驗證功能啟用時，以 AirPrint 傳送傳真，請於「設定（管理員）」→ [系統設定] → [驗證設定] → [預設值設定] 中啟用 [設定列印驅動之外的IPP認證為有效]。
- 使用本機的使用者驗證功能時，需要進行以下設定才能透過 AirPrint 傳送傳真。
可以採用登入名稱/密碼方式進行使用者認證。
 - 在「設定（管理員）」中，在[系統設定]→[驗證設定]→[預設值設定]中啟用[設定列印驅動之外的IPP認證為有效]。
 - 在「設定（管理員）」中，啟用[系統設定]→[保護設定]→[埠號控制]中的[IPP-SSL/TLS]。

使用 AirPrint 傳送掃描文件

您可以使用與 AirPrint 相容的應用程式傳送機器中的文件，並將掃描的文件傳送至特定裝置。
傳送步驟視應用程式而定。

請參閱應用程式的手冊以傳送掃描文件。使用 macOS 時的掃描步驟如下。

- (1) 放置原稿。
- (2) 在「系統偏好設定」中按一下 [印表機和掃描器] ([列印和掃描])。
- (3) 從「印表機」清單中選擇機器，按一下 [掃描]，然後按一下 [開啟掃描器]。
- (4) 選好設定後，按一下 [掃描]。

掃描開始。



- 視國家、地區或型號，傳真功能可能不可用。
 - 若要使用 AirPrint 傳送文件，機器必須處於下述任一狀態：
 - 顯示登入畫面時、顯示主屏幕時、顯示亮度調整畫面時、設定顯示語言時、編輯主屏幕時、設定自訂顯示模式時、變更主屏幕文字色彩時、輸入管理員密碼以進行主屏幕編輯 / 自訂顯示模式設定 / 主屏幕文字色彩變更時、輸入登入名稱 / 密碼時、輸入數字以進行號碼驗證時、選擇登入用戶時、選擇驗證目的地時
 - 機器用戶驗證功能啟用時，會將使用 AirPrint 掃描的影像視為無效的用戶工作。
-

AirPrint 設定

設定此選項以使用 AirPrint。

於「設定（管理員）」中選擇 [系統設定] → [網路設定] → [外部列印服務設定] → [AirPrint 設定]。

AirPrint (列印), AirPrint (掃描), AirPrint (傳真)

選擇這些設定以使用 AirPrint 功能。

mDNS

啟用或禁用 mDNS。禁用 mDNS 時，機器不會在使用 AirPrint 列印時顯示於印表機清單中。

此設定與「設定（管理員）」中的 [系統設定] → [網路設定] → [服務設定] → [mDNS 設定] → [mDNS] 連結。

IPP

指定是否啟用機器 IPP 連接埠。此設定與「設定（管理員）」中的 [系統設定] → [機密保護設定] → [埠號控制] → [IPP] 連結。

IPP-SSL/TLS

指定是否啟用機器 IPP-SSL/TLS 連接埠。此設定與「設定（管理員）」中的 [系統設定] → [機密保護設定] → [埠號控制] → [IPP-SSL/TLS] 連結。

服務名稱

設定使用 AirPrint 時顯示於應用程式中的印表機名稱。

此設定與「設定（管理員）」中的 [系統設定] → [網路設定] → [服務設定] → [mDNS 設定] → [服務名稱] 連結。

機器位置

輸入使用 AirPrint 時傳送至應用程式的機器安裝位置資訊。

此設定與設定模式中的機器資訊頁面連結。

geo URI (RFC 5870)

輸入機器的地理位置。

請依 Geo URI 標準指定格式輸入位置資訊。

用戶驗證的預設用戶名稱

若在多功能機上啟用了用戶驗證，請設定裝置的用戶名稱。

裝置狀態, 韌體版本, SSL/TLS 設定, 證書管理, 用戶目錄

按一下每個項目以進到裝置狀態、韌體版本、SSL/TLS 設定、證書管理和用戶目錄的設定。

AirPrint 以及 AirPrint 標誌為 Apple Inc. 的商標。

